


PHILCO



Famous for Quality the World Over

L 85 RXT

ΠΑΛΥΝΤΗΡΙΟ

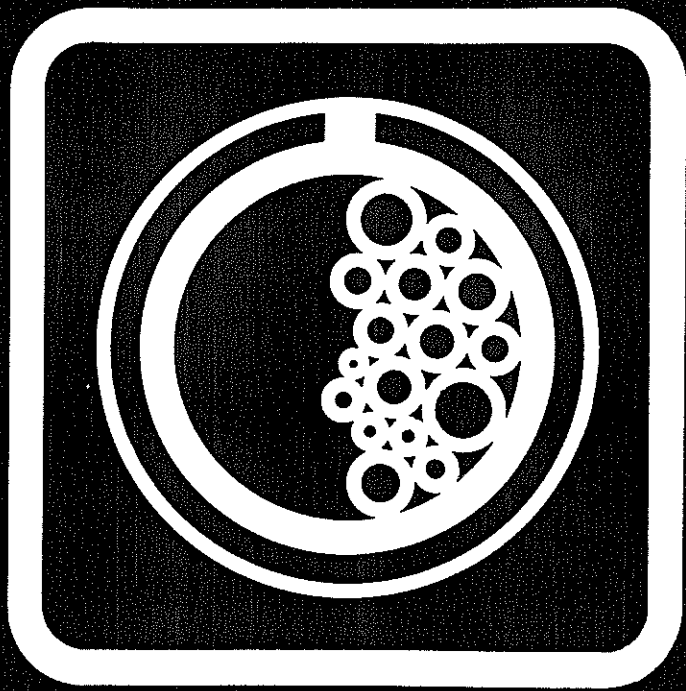

994 - 1000


ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΛΩΣΟΣ Α.Ε. 17ον χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ. 6203280
Γ. Νικολαΐδη 21, Ντεπό Θεσσαλονίκη, Τηλ. 422636

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ
ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

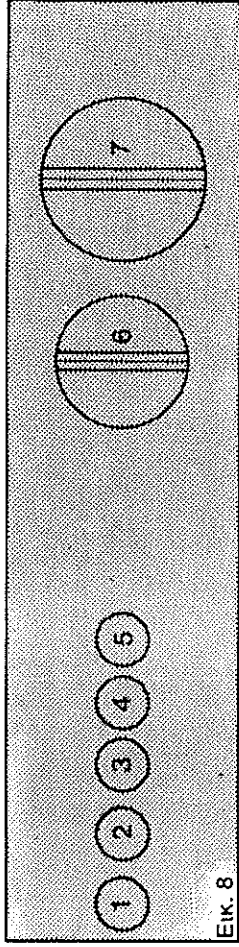

Εικ. 8

Προσοχή:

Η πόρτα είναι εφοδιασμένη με ένα ηλεκτρικό κλειστό ασφαλείας που δεν της επιτρέπει να ανοίγει κατά την διάρκεια των Προγραμμάτων Πλύσεως έως ότου το τύμπανο σταματήσει να γυρίζει. Η πόρτα ανοίγει μόνον αφού περάσουν 1-2 λεπτά αφότου ο Διακόπτης Επιλογής Προγραμμάτων φθάσει σε μία από τις θέσεις STOP ή αφότου κλείσετε την συσκευή. (Διακόπτης Α στην θέση OFF). Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την πόρτα νωρίτερα.

1. Διακόπτης Λειτουργίας/Στάσεως (ON/OFF)

Πατήστε τον μέσο για να ξεκινήσετε το πλυντήριο. Ξαναπατήστε τον έξω για να το σταματήσετε.

Ο διακόπτης αυτός διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο πλυντήριο. Ξαναπατάτε τον έξω στο τέλος κάθε προγράμματος.

2. Διακόπτης Μισού (1/2) Φορτίου (Εξοικονόμηση Ενέργειας)

Το διακόπτη αυτόν τον πατάμε όταν θέλουμε να πλύνουμε μόνο λίγα ρούχα (1/2 φόρτιο) ώστε το πλυντήριο παίρνει λιγότερο νερό κάνοντας έτσι οικονομία σε ρεύμα και απορρυπαντικό. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται να μη βάζετε περισσότερα από 2,5 κιλά στεγνά ρούχα. Επίσης δεν πρέπει να πατάτε αυτόν το διακόπτη σε περίπτωση πολύ ευπαθών ή μάλλινων που χρειάζονται πολύ νερό.

1) Για ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θερμοκρασία χαμηλότερη από 95°C στα αντίστοιχα προγράμματα. Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται επιλέγοντας 60°C σε πρόγραμμα με πρόπλυση και κανονική πλύση.

2) Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ξεχωρίστε τα ρούχα σας. Στα ελαφρώς λερωμένα ρούχα μπορείτε να αποφύγετε την πρόπλυση. Συμβουλευθείτε τον Πίνακα Προγραμμάτων στην Σελ. 12.

3. Διακόπτης Αποφυγής Στιψίματος.

Πιέστε τον όταν δεν θέλετε στίψιμο στο τέλος του προγράμματος, π.χ. για συνθετικά που προτιμάτε να στεγνώσουν κρεμασμένα.

4. Διακόπτης Μειώσεως Ταχύτητας Στιψίματος

Όταν ο διακόπτης είναι πατημένος η ταχύτης στιψίματος μειώνετε από τις 800 στις 500 στρ./λεπτό. Όταν είναι έξω η ταχύτης στιψίματος είναι 800 στρ./λεπτό.

Ο διακόπτης αυτός δεν επενεργεί στα προγράμματα συνθετικών όπου η ταχύτης στιψίματος είναι πάντα 500 στρ./λεπτό, εκτός και αν έχετε πατήσει τον διακόπτη αποφυγής στιψίματος.

5. Διακόπτης για Σταμάτημα με νερό στον κάδο

Στα Προγράμματα Ευπαθών E-F-G-R, εάν πατήσετε αυτόν το διακόπτη, το πλυντήριο σταματάει αμέσως μετά το τελευταίο ξέβγαλμα με το νερό στον κάδο. Για να προχωρήσει σε αποχέτευση και τελικό στίψιμο πρέπει να γυρίσετε τον Χρονοδιακόπτη κατά ένα βήμα "κλικ" προς τα δεξιά. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερος χρήσιμο όταν πλένετε με νυκτερινό ρεύμα, γιατί τα ρούχα μένουν στο νερό μέχρι να τα στίψετε το πρωί και έτσι αποφεύγετε το τσαλάκωμα.

Εάν επιθυμείτε το πλήρες Πρόγραμμα με στίψιμο, μην πατάτε το Διακόπτη.

6. Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας

Ρυθμίζει την θερμοκρασία του νερού της κυρίως πλύσης σε κάθε πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα για μάλλινα όπου η ανώτατη θερμοκρασία περιορίζεται αυτόματα στους 40°C, εκτός και αν έχετε επιλέξει μια χαμηλότερη θερμοκρασία με τον Διακόπτη.

Η θερμοκρασία πρόπλυσης ρυθμίζεται αυτόματα, ανεξάρτητα από την θερμοκρασία που έχετε επιλέξει για την κυρίως πλύση.

Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να επιλέγετε μια θερμοκρασία που να ταιριάζει στο είδος και τον βαθμό λερώματος των ρούχων. Ενδεικτικές θερμοκρασίες αναφέρονται στον Πίνακα Προγραμμάτων στην Σελ. 12.

7. Διακόπτης Επιλογής Προγραμμάτων

Ο διακόπτης αυτός γυρίζει μόνον προς τα δεξιά και δεν πρέπει να τον γυρίζετε παρά μόνον όταν ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF (A) βρίσκεται στην θέση OFF (προς τα έξω). Η κλίμακα του διακόπτη χωρίζεται σε τρεις περιοχές.

(1) Για βαμβακερά (πορτοκαλί τομέας), με ξέβγαλμα και στίψιμο.

(2) Για συνθετικά (κίτρινος τομέας), με ξέβγαλμα, στάση και στίψιμο

(3) Για μάλλινα.

Η περιοχή 1 παρέχει δυνατή πλύση με μεγαλύτερη διάρκεια και 4 ξεβγάλματα. Η περιοχή 2 παρέχει κανονική πλύση με χαμηλή ταχύτητα στιψίματος και 3 ξεβγάλματα. Η περιοχή 3 είναι για το ειδικό πρόγραμμα μάλλινων με χαμηλή ταχύτητα στιψίματος και 3 ξεβγάλματα.

Προσοχή; Στα Προγράμματα Ευπαθών, εάν έχετε πατήσει τον Διακόπτη για Σταμάτημα με νερό στον κάδο, ο Διακόπτης Επιλογής Προγραμμάτων σταματά την λειτουργία του πλυντηρίου πριν βγει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος.

Για να ολοκληρώσετε αυτά τα προγράμματα πρέπει να γυρίσετε τον Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων (F) κατά ένα βήμα (κλικ) προς τα δεξιά.

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

Καθαρίζετε το περιοδικά ή αμέσως μόλις πλύνετε κουβέρτες ή άλλα ρούχα που βγάζουν πολύ χνούδι. Ανοίξτε το πορτάκι (Εικ. 9) και αφαιρέστε το φίλτρο γυρίζοντας την ταπα του Α προς τα αριστερά.

Επειδή μπορεί να τρέξει λίγο νερό που παραμένει στο σώμα του φίλτρου συνιστάται να έχετε πρόχειρο ένα πανί. Καθαρίστε το φίλτρο κάτω από την βρύση και επανατοποθετήστε το γλυστρώντας το στους οδηγούς του. Σφίξτε καλά το καπάκι γυρίζοντας το προς τα δεξιά.

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

Έχει 3 θήκες (Εικ. 10)

- A. Απορρυπαντικό για την πρόπλυση
- B. Απορρυπαντικό για την πλύση
- C. Μαλακτικό υγρό ή λουλάκι

Στον Πίνακα Προγραμμάτων στην Σελ. 12 θα βρείτε οδηγίες για το ποιές θήκες θα χρησιμοποιήσετε στο κάθε Πρόγραμμα.

Καθαρίζετε συχνά την σαπυνοθήκη καθώς και την εσοχή της.

Η σαπυνοθήκη βγαίνει αν την τραβήξετε απότομα.

Πίσω από την φάσα της σαπυνοθήκης και δεξιά, βρίσκεται ένα ταμπελλάκι με την περίληψη των Προγραμμάτων Πλύσεως. Τραβήξτε το προς τα έξω αν θέλετε να θυμηθείτε τα κύρια χαρακτηριστικά ενός Προγράμματος.

Στο τέλος του Προγράμματος μπορεί να παραμείνει λίγο νερό στην θήκη C του μαλακτικού. Αυτό θα φύγει εύκολα αν ριζέτε λίγο νερό ακόμα σ' αυτή τη θήκη οπότε δημιουργείται σφωνισμός και όλο το νερό φεύγει μέσα στο πλυντήριο.

Μερικά μαλακτικά έχουν μεγάλη πυκνότητα που δεν επιτρέπει το σχηματισμό σφωνισμού. Σ' αυτή την περίπτωση αραιώνετε το μαλακτικό με νερό πριν το βάλετε στη θήκη.

Είδος Απορρυπαντικού

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά απορρυπαντικά που είναι ειδικά για αυτόματα πλυντήρια ρούχων, αλλιώς μπορεί τα ρούχα να βγουν με στίγματα ή να μην πλυθούν καλά. Κατά το πλύσιμο ο αφρός δεν πρέπει να ξεπερνάει την μέση της πόρτας. Εάν βάλετε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού ο αφρός μπορεί να εισχωρήσει στην σαπυνοθήκη. Εάν συμβεί αυτό μπορείτε να απαλλαγείτε από τον υπερβολικό αφρό γυρίζοντας τον διακόπτη επιλογής στο επόμενο ξεβγαλιμα.

Ποσότης απορρυπαντικού

Η ποσότης του απορρυπαντικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ποσότης των ρούχων, ο βαθμός σκληρότητας του νερού και ο βαθμός λερωμάτος των ρουχών.

Ενδεικτικά σας συνιστούμε τις ακόλουθες δόσεις σε κύπελλα θεωρώντας ότι κάθε κύπελλο ζυγίζει περίπου 100 γρ. Επίσης χρήσιμο είναι να λαμβάνετε υπόψιν τις οδηγίες του κατασκευάστη του απορρυπαντικού, αλλά την ακριβή ποσότητα θα την προσδιορίσετε καλύτερα με την χρήση του πλυντηρίου.

	1/2 φορτίο ή λίγο λερωμένα	Πλήρες φορτίο ή πολύ λερωμένα
Μαλακό νερό	1/2 κύπελλο	1 κύπελλο
Σκληρό νερό	1 κύπελλο	1 - 1 1/2 κύπελλο

Οι παραπάνω δόσεις αφορούν τη συνολική ποσότητα του απορρυπαντικού για μια πλήρη πλύση. Αν χρησιμοποιήτε πρόγραμμα που έχει πρόπλυση μοιράστε την δόση βάζοντας περίπου το 1/3 της ποσότητας στην πρόπλυση και τα υπόλοιπα 2/3 στην κυρίως πλύση.

Μαλακτικό υγρό

Βάλτε το μαλακτικό υγρό ή λουλάκι στην θήκη C της σαπυνοθήκης πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο. Το υγρό θα παρασυρθεί αυτόματα κατά το τελευταίο ξεβγαλιμα.

Συμβουλές για πριν το πλύσιμο

Πριν βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο βεβαιωθείτε από τις ετικέτες τους ότι επιτρέπεται να πλυθούν σε πλυντήριο, ιδιαίτερα τα χρωματιστά που μπορεί να μην είναι ανεξίτηλα και διαλέξετε το σωστό πρόγραμμα.

Τώρα πλέον τα περισσότερα ρούχα έχουν ένα σύμβολο του Διεθνούς


Κώδικα που δείχνει τις σωστές συνθήκες πλύσης. Θα βρείτε την εξήγηση αυτών των συμβόλων στον Πίνακα στη σελίδα 13. Ξεχωρίστε τα ρούχα που θα πλύνετε μαζί, σε άσπρα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, χρωματιστά ευπαθή, ανεξίτηλα, μάλλινα κ.λ.π.

Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων από τυχόν ξεχασμένα αντικείμενα, αφαιρέστε καρφίτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα και σε ρούχα που έχουν φερμουάρ κλείστε το πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.


Τα μικρά ρούχα όπως κάλτσες, ζώνες κ.λ.π. βάζετέ τα σε ένα σάκο ή μαξιλαροθήκη για να αποφυγείτε το ενδεχόμενο να περάσουν από το τύμπανο στον κάδο ή να πιαστούν και να σκιστούν.

Εάν είναι δυνατόν ξεχωρίστε τα πολύ λερωμένα από τα λίγο λερωμένα ρούχα. Τα πολύ λερωμένα μέρη ρούχων όπως γιακάδες και μανσέτες πουκάμισων, πλύντε τα τοπικά βουρτσίζοντας τα με διάλυμα απορρυπαντικού και νερού πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. Χρωματιστά ρούχα που δεν είναι ανεξίτηλα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα τους.

Μην βάζετε περισσότερα από το μέγιστο που είναι 5 κιλά στεγνά ρούχα.

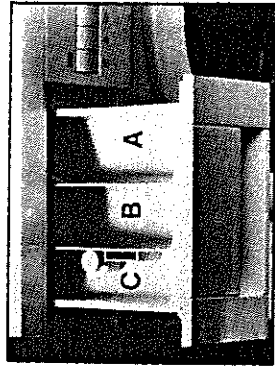

Εικ.8

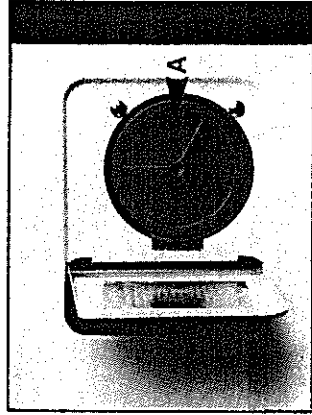

Εικ. 9

Αφαίρεση λεκέδων

Αν και οι περισσότεροι λεκέδες αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της πλύσης, ορισμένα είδη απαιτούν ειδική επεξεργασία. Εάν χρησιμοποιήσετε βενζίνη ή οποιοδήποτε άλλο χημικό για να αφαιρέσετε λεκέδες, ξεπλύνετε καλά το ρούχο πριν το βάλετε στο πλυντήριο αλλοιώς τα εναπομείνοντα χημικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ρούχο. Δοκιμάστε το καθαριστικό σε μια άκρη του ρούχου για να βεβαιωθείτε ότι δεν ξεβάφει πριν το χρησιμοποιήσετε

Φόρτωμα των ρούχων

Τα μεγάλα κομμάτια όπως καλύμματα κρεβατιών κ.λ.π. πρέπει να πλένονται μόνο τους γιατί καταλαμβάνουν όλο το χώρο του κάδου. Όταν έχετε διάφορα ρούχα, βάλτε μικρά και μεγάλα εναλλάξ. Τα σεντόνια πιάστε τα από τη μέση, τινάζετε τα και διπλώστε τα για να φύγει ο αέρας πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. Τα πολύ λερωμένα ρούχα πλύντε τα σε μικρότερες ποσότητες. Για τα προγράμματα βαμβακερών (πορτοκαλί τομέας) το μέγιστο φορτίο είναι 5 κιλά στεγνών ρούχων, ή 2,5 κιλά με το Διακόπτη 1/2 φορτίου πατημένο. Για τα προγράμματα ευπαθών (κίτρινος τομέας) το μέγιστο φορτίο είναι 2,5 κιλά, ή 1,5 κιλά με τον Διακόπτη 1/2 φορτίου πατημένο.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

1. Βάλτε το πλυντήριο στην πρίζα
2. Ανοίξτε τελείως τις βρύσες ζεστού και κρύου νερού
3. Φορτώστε τον κάδο με ρούχα
4. Βάλτε απορρυπαντικό ή και μαλακτικό στην σαπουνθήκη στις θήκες που απαιτεί το πρόγραμμα
5. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με τον Διακόπτη (6)
6. Πατήστε το Διακόπτη (2) 1/2 Φορτίου εάν το επιθυμείτε
7. Πατήστε το Διακόπτη (3) Αποφυγής Στιψίματος εάν το επιθυμείτε
8. Πατήστε το Διακόπτη (4) Μειώσεως Ταχύτητας Στιψίματος εάν το επιθυμείτε
9. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα γυρίζοντας το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων (7) προς τα δεξιά. Συμβουλευτείτε τον Πίνακα Προγραμμάτων στη Σελ. 12.
10. Πατήστε προς τα μέσα το Διακόπτη (1) Λειτουργίας (ON/OFF)

Πρόπλυση

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα που έχει πρόπλυση το πλυντήριο δεν σταματά στο τέλος της πρόπλυσης αλλά συνεχίζει μέχρι το τέλος του προγράμματος. Η κυρίως πλύση θα γίνει στη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει με τον διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας.

Κυρίως πλύση

Όταν επιλέγετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα προγράμματα B-C-Q-F-G-H το πλυντήριο θα ξεκινήσει με την κυρίως πλύση, χωρίς πρόπλυση, και θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του προγράμματος εκτός εάν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα για συνθετικά ή μάλλινα οπότε θα σταματήσει πριν το τελευταίο στίψιμο.

Μάλλινα

Η συσκευή σας έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα. Αυτό το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Γραμματαία Μαλλιού και είναι κατάλληλο για όλα τα μάλλινα που έχουν το σήμα <<MACHINE WASHABLE>>. Συνιστούμε να μη βάζετε περισσότερο από ένα κιλό μάλλινα και να μην πατάτε τον Διακόπτη (B) 1/2 Φορτίου σ'αυτό το πρόγραμμα για να υπάρχει πολύ νερό στον κάδο.

Για το πλύσιμο των μάλλινων με το σήμα <<MACHINE WASHABLE>>

γυρίστε τον Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων στη θέση H και πατήστε τον Διακόπτη Λειτουργίας A. Το πλυντήριο θα προχωρήσει στην εκτέλεση του προγράμματος.

Αν και η θερμοκρασία σε αυτό το πρόγραμμα ρυθμίζεται αυτόματα στους 40°C συνιστούμε να γυρίζετε τον Διακόπτη Επιλογής Θερμοκρασίας επίσης στους 40°C.

Δεν χρειάζεται να πατήσετε τον Διακόπτη Αποφυγής Στιψίματος.

Ξέβγαλα και Στίψιμο

Ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι μπορούν να ξεβγαθούν και να στυφθούν στην συσκευή.

Γυρίστε τον Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων σε μια θέση ξεβγάλματος R ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, βαμβακερά ή ευπαθή. Εάν επιθυμείτε βάλτε μαλακτικό υγρό στη θήκη C της σαπουνθήκης. Η συσκευή θα κάνει 4 ξεβγάλματα και κατά την διάρκεια του τελευταίου θα προστεθεί το μαλακτικό υγρό και κατόπιν θα προχωρήσει στο στίψιμο.

Στίψιμο

Εάν θέλετε μόνο στίψιμο γυρίστε τον Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων σε μια από τις θέσεις στιψίματος <<SPIN>> και πατήστε τον Διακόπτη Λειτουργίας <<ON/OFF>>.

Εάν διαλέξετε την θέση στιψίματος των βαμβακερών (Πορτοκαλί τομέας) το πλυντήριο θα στίψει στις 800 στρ./λεπτό, ενώ αν διαλέξετε αυτή των ευπαθών (κίτρινος τομέας), θα στίψει στις 500 στρ./λεπτό.

Σύστημα αυτόματου ελέγχου ζυγοστάθμισης

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με πολλές διατάξεις ασφαλείας έναντι διαφόρων καταστάσεων όπως υπερχειλίση και υπερθέρμανση, έτσι ώστε να βελτιώνεται η απόδοση της και η αξιοπιστία της.

Μία επί πλέον τέτοια διάταξη είναι αυτή που ελέγχει το σύστημα στιψίματος και η οποία φροντίζει ώστε η συσκευή να ξεκινάει το στίψιμο με ένα καλά διανεμημένο φορτίο, εξασφαλίζοντας ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΧΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	№	ΘΕΡΜΟ ΚΡΑΣΙΑ °C	ΣΤΙΨΙΜΟ	ΦΟΡΤΙΟ KG	ΑΠΟΡΡΥΠ. ΘΗΚΕΣ	
ΤΟΜΕΑΣ 2 (ΚΤΙΡΙΟΣ)	Ειδικά Φινιρισματα	Πολύ λερωμένα	A	90	ΝΑΙ	2-5	A-B-C	
		Λίγο λερωμένα	B	90	ΝΑΙ	2-5	B-C	
		Πολύ λερωμένα	A	50-60	ΝΑΙ	2-5	A-B-C	
		Λίγο λερωμένα	B	50-60	ΝΑΙ	2-5	B-C	
		Κανονικά λερωμένα	C	60-40	ΝΑΙ	2-5	B-C	
		Κανονικά λερωμένα	C	40-30	ΝΑΙ	2-5	B-C	
		Πολύ λερωμένα	Q	40-30	ΝΑΙ	2-5	B-C	
		Λίγο λερωμένα	R	-	ΝΑΙ	2-5	C	
		Ξεβγαλμα	D	-	ΝΑΙ	2-5	-	
		Στιψιμο	E	Υψηλή ταχύτης 800 στρ./λεπτό	90-60	ΝΑΙ	1-2,5	A-B-C
ΤΟΜΕΑΣ 3 (ΠΟΤΟΚΑΛ)	Μελίνα	Πολύ λερωμένα	F	90-60	ΝΑΙ	1-2,5	B-C	
		Λίγο λερωμένα	G	60-40	ΟΧΙ	1-2,5	A-B	
		Κανονικά λερωμένα	Q	40-30	ΟΧΙ	1-2	A-C	
		Λίγο λερωμένα	R	-	ΝΑΙ	1-2,5	C	
		Ξεβγαλμα	D	Ξεβγαλμα Απαλή Ανάδευση	-	ΝΑΙ	1-2,5	-
		Στιψιμο	H	Πολύ απαλή ανάδευση	30	ΝΑΙ	1	A-C

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ		ΑΝΑΔΕΥΣΙΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ. ΕΒΡΙΑΜΑΤΟΣ	ΣΤΙΨΙΜΟ	ΕΙΔΟΣ ΡΟΥΧΩΝ	ΠΑΡΕΝΚΕΤΗΜΑΤΑ
	ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΣΤΟ ΠΑΝΤΗΡΙΟ					
1	Πολύ ζεστό 95°C έως θραστό	Ζεστό στο χέρι 50°C	Μείωτη	Κανονικό	Κανονικό	Νεκρά θομβασκάρτα και άλλα χωρίς ειδικό φινιρισμα	Εξοφάλλει λευκότητα και σφαιραίνει λεκένων
2	Ζεστό 60°C	Ζεστό στο χέρι 50°C	Μείωτη	Κανονικό	Κανονικό	Βαμβακάρτα, αλλά ή πετών ή βαμβάκι με ζεστό φινιρισμα 60°C	Διατηρεί το χρώματα
3	Ζεστό 60°C	Ζεστό στο χέρι 50°C	Κανονική	Κανονική	Κανονική	Ζύττο ή στέγνωμα σε στέγνωμα με πολυεστερά βαμβακάρτα	Επιτείνει την λευκότητα και ελαχιστοποιεί το τσακώμα
4	Ζεστό 50°C	Ζεστό στο χέρι 50°C	Κανονική	Κανονική	Κανονική	Ζύττο ή στέγνωμα σε στέγνωμα με ειδική βαμβακάρτα και πετών με ειδική βαμβάκι και πολυεστερικά με βαμβάκι	Εξοφάλλει το χρώματα και το φινιρισμα ελαχιστοποιεί το τσακώμα
5	Χλιαρό 40°C	Χλιαρό 40°C	Κανονική	Κανονικό	Κανονικό	Βαμβακάρτα, αλλά ή πετών με χρώματα 60°C	Εξοφάλλει το χρώματα
6	Χλιαρό 40°C	Χλιαρό 40°C	Κανονική	Κανονική	Κανονική	Ακρυλική, συνθετικά με ζεστό ή σιλικόνη ακρυλική με βαμβάκι	Διατηρεί το χρώματα και την φόρμα ελαχιστοποιεί το τσακώμα
7	Χλιαρό 40°C	Χλιαρό 40°C	Χωρίς τριψιμο	Κανονικό	Κανονικό	Μαλλίνα, κουβέρτες και σιλικόνη με βαμβάκι ή πετών, μεταξώτα	Διατηρεί το χρώματα και την φόρμα
8	Κρύο 30°C	Κρύο 30°C	Ελάχιστη	Κανονικό	Κανονικό	Ζύττο, χωρίς στέγνωμα στο χέρι	Διατηρεί το χρώματα
9	Πολύ ζεστό 95°C έως θραστό	Ζεστό στο χέρι 50°C έως θραστό	Μείωτη	Κανονικό	Κανονικό	Στέγνωμα σε κρύο	Επιτείνει την λευκότητα, διατηρεί το ειδικό φινιρισμα στο τσακώμα

Επιτήρησης θερμοκρασιών νερού πάσηςως
100°C θραστό
95°C Πολύ ζεστό
60°C Ζεστό, λίγο ζεστό αν όσο αντέχει το χέρι
50°C Ζεστό στο χέρι, Όσο ζεστό αντέχει το χέρι
40°C Χλιαρό, Ευχάριστα ζεστό στο χέρι
30°C Κρύο, Φαίνεται κρύο στο χέρι