

H.  
**PHILCO**  
γιατά πλυντήριά της  
συνιστά

**SKIN**



Γιά καλύτερα αποτελέσματα  
χρησιμοποιήστε


**Comfort**

στό τελευταίο ξέβγαλμα  
του πλυντηρίου σας

**PHILCO**

*Famous for Quality the World Over*

WD 806

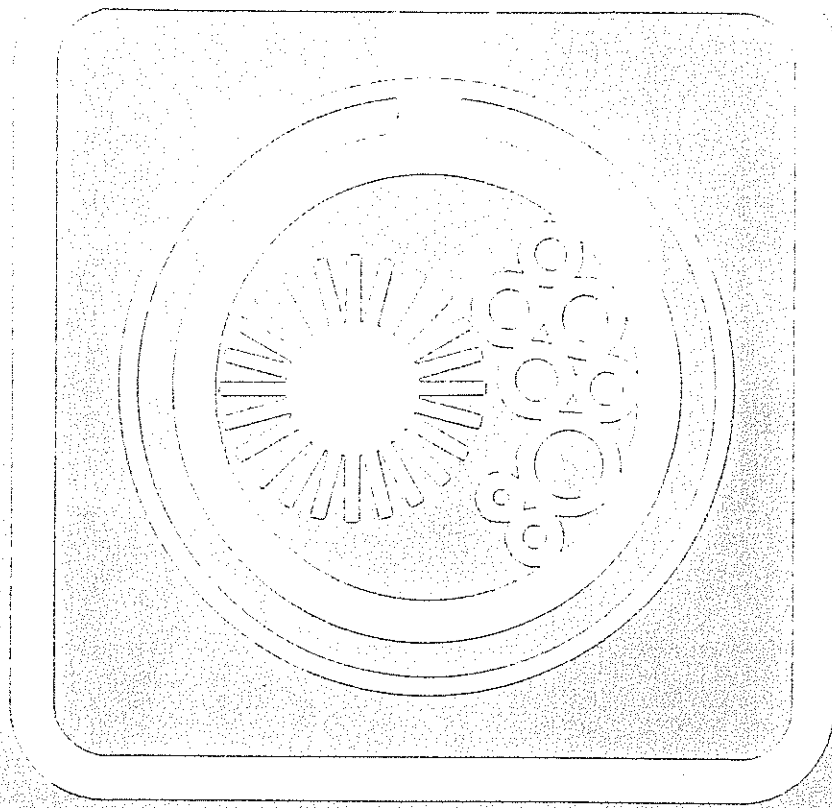

## ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ:

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χειρισμού και συντηρήσεως της συσκευής πριν την χρησιμοποιήσετε. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, πριν φωνάξετε το SERVICE, ελέγξτε:

- Ότι η πρίζα της συσκευής έχει ρεύμα και δεν έχει πέσει η ασφάλεια.
  - Βάλτε μια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα για να βεβαιωθείτε.
  - Ότι οι βρύσες του κρύου και ζεστού νερού είναι ανοιχτές.
  - Ότι οι λαστιχένιοι σωλήνες νερού ή αποχετεύσεως δεν έχουν τσακίσματα.
  - Ότι έχετε επιλέξει το σωστό πρόγραμμα.
  - Ειδικότερα όσον αφορά το πλύσιμο:
  - Ελέγξτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλεισμένη σωστά. Εάν όχι ο ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης δεν αφήνει ούτε την αντίσταση να ζεσταίνει ούτε το μωτέρ να δουλέψει.
  - Λάβετε υπ' όψιν ότι το νερό που πρωτομπάνει στο πλυντήριο δεν περνάει από την σαπουνοθήκη αλλά πάει κατ' ευθείαν στον κάδο. Αυτό διαρκεί για περίπου 1 1/2 λεπτό.
  - Ελέγξτε ότι δεν έχετε υπερφορτώσει την συσκευή. Στην περίπτωση αυτή ο θερμικός διακόπτης προστασίας σταματά στην λειτουργία, και πρέπει να αφαιρέσετε λίγα ρούχα πριν ξαναεκινήσετε την συσκευή.
  - Εάν η συσκευή σταματήσει κατά την διάρκεια της πλύσης, ίσως έχετε διαλέξει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει την θέση STOP. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη κατά ένα βήμα για να ξαναεκινήσει.
  - Εάν έχετε επιλέξει πρόγραμμα με στέγνωμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει τον διακόπτη μισού φορτίου και έχετε γυρίσει τον χρονοδιακόπτη στεγνώματος στον επιθυμητό χρόνο.
  - Εάν τα ρούχα έχουν πολύ νερό κατά το τέλος του πλυσίματος βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο νερού είναι καθαρό.
- Ειδικότερα όσον αφορά το στέγνωμα:
- Εάν τα ρούχα είναι ακόμη υγρά κατά το τέλος του στεγνώματος, ελέγξτε ότι το φίλτρο αέρα είναι καθαρό ή ότι ο σωλήνας εξαγωγής αέρα δεν εμποδίζεται στην έξοδό του. Και στις δύο περιπτώσεις ο θερμοστάτης ασφαλείας θα σταματήσει την λειτουργία της αντιστάσεως.
  - Εάν ελέγξατε τα παραπάνω σημεία και η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, τηλεφωνήστε στο SERVICE για να έρθει τεχνικός.

**ΤΗΛ. SERVICE: 36.31.455**

ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:

ΛΩΣΟΣ Α.Ε. | ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
17ον χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ. 6203280  
Γ. Νικολαΐδη 21, Ντεπό Θεσ/κπ, Τηλ. 422636

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Ύψος (με καπάκι)	850 χλστ.
Ύψος (χωρίς καπάκι)	820 χλστ.
Πλάτος	595 χλστ.
Βάθος	550 χλστ.

### ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΡΟΥΧΩΝ:

Μόνον πλύσιμο	5 κιλά στεγνά ρούχα
Πλύσιμο και στέγνωμα	2,7 κιλά στεγνά ρούχα
Μόνον στέγνωμα	2,7 κιλά στεγνά ρούχα

### ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΝΕΡΟΥ:

Κανονικό φορτίο	26 λίτρα ανά γέμισμα
Οικονομικό (1/2) φορτίο	20 λίτρα ανά γέμισμα
Όγκος κάδου	45 λίτρα

**ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ:** Ζεστό και κρύο (ή μόνον κρύο)

**ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΙΨΗΜΑΤΟΣ:** 2 ταχύτητες, 500/1000 στρ. ανά λεπτό.

### ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ:

**Προγράμματα πλυσίματος:** Αντίστασις θερμάνσεως νερού 2500 W

**Προγράμματα στεγνώματος:**

- α) Στέγνωμα υψηλής θερμοκρασίας: Διάρκεια έως 120 λεπτά με 1500 W, ακο-  
λουθούμενο από μία φάση αερισμού με κρύο αέρα στα Προγράμματα 1, 2,  
3, 4, 5.
- β) Στέγνωμα χαμηλής θερμοκρασίας: Διάρκεια έως 120 λεπτά με 750 W, ακο-  
λουθούμενο από μία φάση αερισμού με κρύο αέρα στα Προγράμματα 6, 7.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1. Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο και τα γωνιακά κομμάτια από πολυστερίνη. Ξαπλώστε την συσκευή στην πλάτη της, ακουμπώντας την σε 2 από τα κομμάτια πολυστερίνης και αφαιρέστε την ξύλινη θάση ξηθιδώνοντας τις θίδες (Εικ. 1).
2. Σηκώστε την συσκευή όρθια
3. Αφαιρέστε το κάλυμα της πλάτης ξηθιδώνοντας τις θίδες Β (Εικ. 2).
4. Αφαιρέστε τα 4 ελάσματα C και τις ενισχυτικές μπάρες D καθώς και τις θίδες τους. (Εικ. 3).
5. Επανατοποθετείστε το κάλυμα της πλάτης και ξαναθιδώστε το. Κλείστε τις 4 τρύπες 0 στην πλάτη της συσκευής, ταπώνοντάς τες με τις πλαστικές τάπες που βρίσκονται μέσα στο σακουλάκι με τα εξαρτήματα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να μην προκαλέσετε ζημιά στην συσκευή, προχωρήστε με την σειρά που αναφέρεται. Ιδιαίτερα προσέξτε να μην αφαιρέσετε τα ελάσματα C εάν δεν αφαιρέσετε πρώτα την ξύλινη θάση. Φυλάξτε τα ελάσματα C και τις μπάρες D γιατί σε περίπτωση μετακόμισης πρέπει να τα επανατοποθετήσετε κατά την μεταφορά.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδέστε την συσκευή προς μια πρίζα ΣΟΥΚΟ με σωστή γείωση που τροφοδοτείται απ' ευθείας από τον πίνακα με ιδιαίτερη γραμμή και ασφάλεια 16Α.


Εάν χρειασθεί να αλλάξετε το φως, το καλώδιο γείωσης είναι το πράσινο με τις κίτρινες γραμμές. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην λειτουργήτε καμιά ηλεκτρική συσκευή αν δεν είναι σωστά γειωμένη, γιατί κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση αμφιβολίας φωνάξτε ηλεκτρολόγο.

Η λειτουργία του στεγνωτηρίου αρχίζει μόλις κλείσετε την πόρτα, αφού έχετε προηγουμένως επιλέξει τον χρόνο στεγνώματος. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας ο δείκτης του χρονοδιακόπτη επανέρχεται σταδιακά στη θέση «0». Μόλις περάσει ο χρόνος που έχετε επιλέξει η συσκευή περνά στη φάση στεγνώματος με κρύο αέρα, στο τέλος της οποίας σβήνει αυτομάτως. Η φάση στεγνώματος με κρύο αέρα διαρκεί γύρω στα 8 έως 10 λεπτά, και κατά την διάρκεια της η θερμοκρασία αντίσταση δεν λειτουργεί ενώ ο κάδος γυρίζει. Ο κρύος αέρας στο τέλος του στεγνώματος ελαχιστοποιεί το ζάρωμα των ρούχων.


Με την πρακτική θα μάθετε γρήγορα τον ακριβή χρόνο που χρειάζεται για τον βαθμό στεγνώματος που θέλετε. Μην βάζετε περισσότερα από 3 κιλά στεγνά ρούχα για στεγνώμα.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


1. Εάν χρησιμοποιήσετε την συσκευή μόνον για στεγνώμα, τινάζετε τα ρούχα για να αραιώσουν» πριν τα βάλετε στον κάδο.
2. Κατά το στεγνώμα μην στριμώνχετε τα ρούχα μέσα στον κάδο για να έχουν χώρο να αερίζονται. Γι' αυτό τον λόγο μην βάζετε περισσότερα από 2,5 κιλά στεγνά ρούχα για βαμβακερά ή λινά και 1 κιλό για συνθετικά ή ρούχα που τσαλακώνουν εύκολα.
3. Το στεγνώμα γίνεται γρηγορότερα όταν τα ρούχα είναι μικρά ή ανακατεμένα μικρά και μεγάλα. Τα μεταξωτά, λεπτά βαμβακερά και συνθετικά, στεγνώνουν γρηγορότερα από τα χοντρά βαμβακερά ή τα λινά.
4. Είναι προτιμότερο να μην στεγνώνετε πολύ τα ρούχα γιατί το υπερτέγνωμα αφαιρεί την φυσική υγρασία του υφάσματος.
5. Κατά την διάρκεια του στεγνώματος μπορείται να θγάξετε σταδιακά ορισμένα ρούχα ή σεντόνια που είναι ακόμη λίγο υγρά, έτοιμα για σιδέρωμα, ώστε κατά την διάρκεια του σιδερώματος να στεγνώνουν γρηγορότερα τα υπόλοιπα ρούχα.
6. Τα βαμβακερά εσώρουχα και τα πουκάμισα δεν πρέπει να τα υπερστεγνώνετε. Βγάλτε τα λίγο πριν στεγνώσουν τελείως, «τραβήξτε» τα ώστε να πάρουν το αρχικό σχήμα και μέγεθος και αφήστε τα κρεμασμένα ώσπου να στεγνώσουν τελείως. Εάν τα αφήσετε να υπερστεγνώσουν στο στεγνωτήριο τότε θα «μπουν» και θα χρειασθεί να το ξαναβρέξετε ελαφρά για να αποκτήσουν το αρχικό τους σχήμα και μέγεθος.
7. Σε γενικές γραμμές τα μάλλινα και τα σύμμικτα με μαλλί δεν πρέπει να τα στεγνώνετε στο στεγνωτήριο γιατί το μαλλί καταστρέφεται, εκτός εάν έχουν την επιγραφή «MACHINE WASH – MACHINE DRY». Μόνον τότε μπορείτε να τα στεγνώσετε στο στεγνωτήριο. Το σήμα της Διεθνούς Γραμματείας Μαλλιού επάνω στα ρούχα, σημαίνει μόνον ότι μπορείτε να το πλύνετε στο πλυντήριο αλλά όχι και να τα στεγνώσετε στο στεγνωτήριο.
8. Όταν τελειώσετε την πλύση ή το στεγνώμα, αφήστε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοικτή για να στεγνώσει ο κάδος.
9. Αν χρησιμοποιήσετε κόλλα και θέλετε τα ρούχα να στεγνώσουν γρηγορότερα, τότε φροντίστε να χρησιμοποιήσετε λίγο πιο πηκτή κόλλα από την συνηθισμένη και μην αφήνετε τα κολλαρισμένα ρούχα να υπερστεγνώσουν. Σ' αυτή την περίπτωση σκουπίστε τον κάδο του στεγνώματος με ένα υγρό πανί.
10. Συνιστάται η χρήση μαλακτικού κατά το τελευταίο ξέβγαλμα. Κάνει τα ρούχα πιο αφράτα και ευκολοσιδέρωτα, αλλά επίσης στην περίπτωση των συνθετικών υφασμάτων μειώνει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού που κάνει τα ρούχα να «κολλάνε».

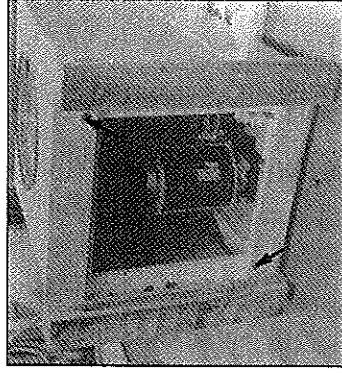

(Εικ. 1)

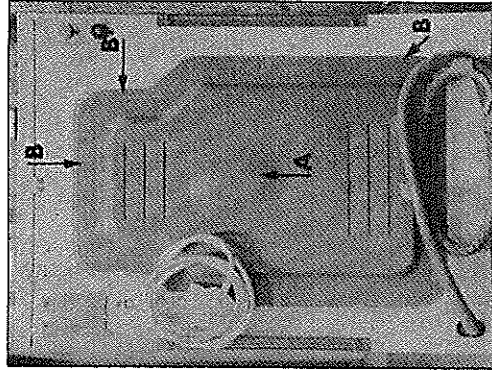

(Εικ. 2)

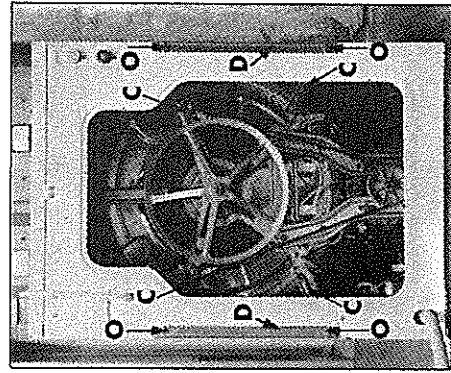

(Εικ. 3)

## ΑΦΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

1. Κλείστε τους διακόπτες ζεστού και κρύου νερού
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής προγραμμάτων βρίσκεται στο «Ο»
3. Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης στεγνωματος βρίσκεται στη θέση STOP
4. Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας προς τα έξω στη θέση OFF
5. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα του ρεύματος
6. Αφήστε την πόρτα του κάδου μισάνοιχτη
7. Καθαρίστε το φίλτρο νερού αποχετεύσεως αν χρειάζεται

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Θέση διακόπτη επιλογής προγραμμάτων

Ενδεικνυόμενη θερμοκρασία στεγνωματος



Δεν ενδείκνυται στέγνωμα γι' αυτούς τους τύπους ρούχων.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Μην βάζετε πολύ υγρά ρούχα που στάζουν νερό στο στεγνωτήριο, αν δεν τα έχετε πρώτα στίψει καλά. Επίσης μην βάζετε ρούχα που τα έχετε καθαρίσει με βενζίνη ή άλλα χημικά που περιέχουν πτητικές ουσίες, αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά.

Ο χρόνος στεγνωματος επιλέγεται αναλόγως του εάν επιθυμείτε να έχετε ρούχα λίγο υγρά, έτοιμα για σιδέρωμα, ή τελείως στεγνά εάν δεν χρειάζονται σιδέρωμα.

Ο χρόνος εξαρτάται επίσης από το είδος του υφάσματος (μερικά είδη απορροφούν μεγαλύτερη ποσότητα νερού από άλλα), τον βαθμό υγρασίας που έχουν τα ρούχα όταν τα βάζουμε στο στεγνωτήριο, και την ποσότητα των ρούχων.

Πιεστές και άλλα είδη που είναι από παχύ ύφασμα χρειάζονται μεγάλο χρόνο στεγνωματος, ίσως και περισσότερο από 2 ώρες που είναι η μέγιστη ρυθμίσις του χρονοδιακόπτη στεγνωματος. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μετά το τέλος του κύκλου στεγνωματος επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα στεγνωματος επιλέγοντας με τον χρονοδιακόπτη όσον χρόνο απαιτείται σύμφωνα με την εμπειρία σας για πλήρες στέγνωμα των ρούχων.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Μέσα στην συσκευή, στο σακουλάκι με τα εξαρτήματα υπάρχουν 4 λαστιχένιες ροδέλλες, ένα πλαστικό εξάρτημα σχήματος F και 1 σωλήνας παροχής νερού.

Το πλαστικό εξάρτημα συνδέεται στις 2 εισόδους νερού στην πλάτη της συσκευής, χρησιμοποιώντας τις 2 από τις λαστιχένιες ροδέλλες στεγανότητας. Το άκρο του σωλή-

να που είναι ίδιο συνδέεται στην παροχή κρύου νερού ενώ το άλλο που σχηματίζει γωνιά, στο πλαστικό εξάρτημα σχήματος F χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες 2 ροδέλλες στεγανότητας.

Σφίξτε όλες τις συνδέσεις με το χέρι. Μην χρησιμοποιείτε εργαλείο, παρά μόνον σε περίπτωση διαρροής και με προσοχή χωρίς υπερβολική δύναμη (Εικ. 4, 6).

Εάν θέλετε μπορείτε να συνδέσετε την συσκευή σας με παροχές ζεστού και κρύου νερού, συνδέοντας τον σωλήνα ζεστού νερού, στην κόκκινη είσοδο. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσετε και δεύτερη σωλήνα παροχής νερού, χωρίς το πλαστικό εξάρτημα F (Εικ. 4, 5).

## ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ


Το σημείο αποχετεύσεως πρέπει να φρίσκειται σε ύψος τουλάχιστον 50 εκ. από το πάτωμα.

### ΠΡΟΣΟΧΗ


Η σωλήνα αποχετεύσεως δεν πρέπει να τακίξει εμποδίζοντας την ελεύθερη ροή του νερού.

## ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ


Το πλυντήριο πρέπει να πατάει στο πάτωμα και να είναι αλφαδιασμένο. Αλφαδιάστε ρυθμίζοντας τα 2 εμπρός θιωτά πόδια στηρίζεως αφού ξεσφίξετε τα κόντρα παξιμάδια. Αφού τα αλφαδιάσετε σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια και «φορέστε» στα πόδια τα λαστιχένια πέλωμα που βρίσκονται στο πλαστικό σακουλάκι εξαρτημάτων (Εικ. 7).

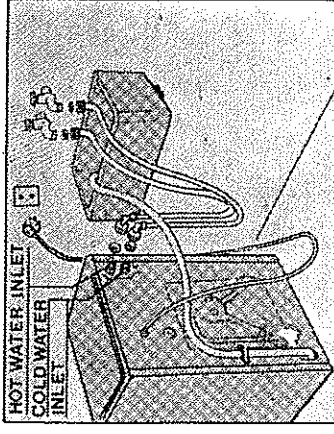


(Εικ. 4)

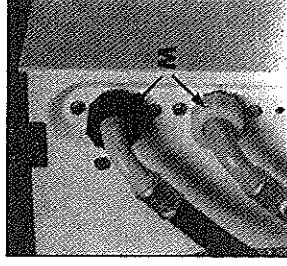

(Εικ. 5)

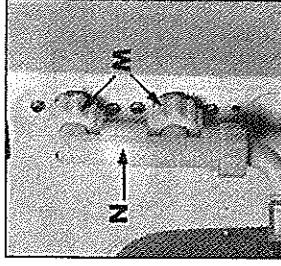


(Εικ. 6)

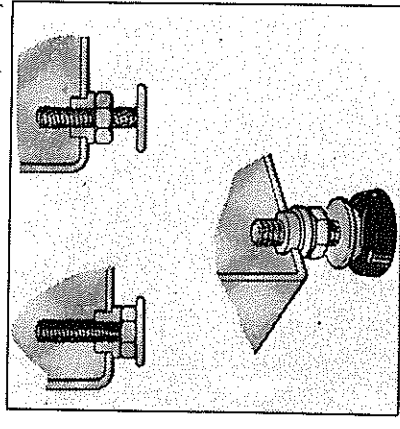

(Εικ. 7)

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

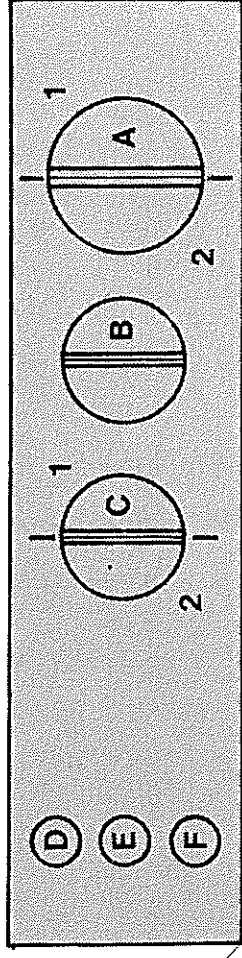

### A. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο διακόπτης αυτό γυρίζει μόνον προς τα δεξιά. ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

Πριν γυρίσετε τον διακόπτη βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF (D) βρίσκεται στη θέση OFF (προς τα έξω). Η κλίμακα του διακόπτη χωρίζεται σε 2 περιοχές:

#### ΠΕΡΙΟΧΗ 1 – Προγράμματα:

Βαμβακερά 95°-60° με πρόπλυση

Κυρίως πλύση 95°-60° χωρίς πρόπλυση

Οικονομικό 80°-40°

Κανονικό 60°

Κανονικό 50°

Κανονικό 40°

Ξεβγάλματα (Κανονική ανάδευση -4)

Υψηλή ταχύτητα στιψήματος: 1000 στρ. ανά λεπτό

#### ΠΕΡΙΟΧΗ 2 – Προγράμματα:

Ευπαθή 60°-50° με πρόπλυση

Ευπαθή, κυρίως πλύση 60°-50° χωρίς πρόπλυση

Ευπαθή, κυρίως πλύση 50° χωρίς πρόπλυση

Ευπαθή, κυρίως πλύση 40° χωρίς πρόπλυση

Ευπαθή, κυρίως πλύση 30° χωρίς πρόπλυση

Ξεβγάλματα (Μαλακή ανάδευση -3).

Χαμηλή ταχύτητα στιψήματος: 500 στρ. ανά λεπτό.

## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Εάν θέλετε μόνον να στεγνώσετε ρούχα που έχετε πλύνει στο χέρι:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής προγραμμάτων είναι στη θέση «Ο»
2. Πατήστε τον διακόπτη 1/2 φορτίου. Εάν επιθυμείτε στεγνώμα σε υψηλή θερμοκρασία, γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στεγνώματος στην περιοχή 1 υψηλών θερμοκρασιών.
3. Επιλέξτε το χρόνο στεγνώματος που επιθυμείτε με τον χρονοδιακόπτη, μέσα στην περιοχή θερμοκρασιών που θέλετε
4. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στη θέση του στιψήματος (SPIN)
5. Βάλτε τα υγρά ρούχα μέσα στο πλυντήριο και κλείστε την πόρτα
6. Ξεκινήστε το πλυντήριο πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας «ON/OFF»
7. Το πλυντήριο θα προχωρήσει πρώτα σε στιψίμο και έπειτα σε στεγνώμα
8. Κατά την διάρκεια του στεγνώματος η πόρτα μπορεί να ανοίξει όποτε θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ποσότητα των ρούχων που μπορείτε να βάλετε για στεγνώμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,7 κιλά στεγνών ρούχων.

## ΞΕΒΓΑΛΜΑ-ΣΤΙΨΗΜΟ-ΣΤΕΓΝΩΜΑ


Μπορείτε να ξεβγάλετε, να στιψετε και να στεγνώσετε ρούχα που δεν έχουν προηγουμένως πλυθεί στο πλυντήριο. Το βάρος των ρούχων στεγνών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,7 κιλά.

1. Βάλτε τα πλυμένα ρούχα στο πλυντήριο.
2. Εάν το επιθυμείτε βάλτε μαλακτικό υγρό στη θήκη C της σαπυνοθήκης.
3. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στη θέση RINSE.
4. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στεγνώματος στον χρόνο και περιοχή θερμοκρασιών που επιθυμείτε, περιοχή 1 για υψηλή θερμοκρασία ή περιοχή 2 για χαμηλή.
5. Πατήστε τον διακόπτη 1/2 φορτίου.
6. Ξεκινήστε το πλυντήριο πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας «ON/OFF»


## ΛΟΥΛΑΚΙΑΣΜΑ

Το λουλάκισμα δεν είναι συνήθως απαραίτητο με την χρήση σύγχρονων απορρυπαντικών. Εάν εν τούτοις το επιθυμείτε αραιώστε το λουλάκι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείστε κρύο νερό και ξεβγάλετε πολλές φορές τα ρούχα που λουλακιάσατε. Το λουλάκισμα είναι κατάλληλο μόνον για άσπρα βαμβακερά ή λινά που δεν έχουν υποστεί ειδική κατεργασία όπως π.χ. για να μην τσαλακώσουν ή να ανθίστανται στη φωτιά.

## ΜΑΛΛΙΝΑ

Η συσκευή σας έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα. Πρόγραμμα . Αυτό το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Γραμματεία Μαλλιού και ειδικά καταλλήλο για όλα τα μάλλινα που έχουν το σήμα «MACHINE WASHABLE».

Συνιστούμε να μην βάζετε περισσότερο από 1 κιλό μάλλινα και να μην πατάτε τον τον διακόπτη μισού φορτίου (HALF LOAD) σ' αυτό το πρόγραμμα για να υπάρχει πολύ νερό στον κάδο. Για το πλύσιμο τωνμάλλινων με το σήμα «MACHINE WASHABLE» ακολουθείστε τα σημεία 1 έως 4 της παραγράφου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ και κατόπιν

5. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο πρόγραμμα .
6. Ξεκινήστε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας «ON/OFF».


## ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην στεγνώνετε ποτέ τα μάλλινα στο στεγνωτήριο εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστού.

Ρούχα με την ένδειξη «ΣΤΕΓΝΩΝΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ» (DRY AWAY FROM HEAT) δεν πρέπει να μπαίνουν στο στεγνωτήριο, όπως π.χ. ρούχα φαρμασμένα με αφρολέξ ή πλαστικά υλικά, μαξιλάρια με πλαστική γέμιση κλπ

## ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ

Οι κουβέρτες με το σήμα «MACHINE WASHABLE» μπορούν να πλυθούν, ασφαλώς στο πλυντήριο.

Το σωστό πρόγραμμα είναι το . Οι περισσότεροι κατασκευαστές κουβερτών δίνουν σαφείς οδηγίες για το πλύσιμο και μερικές φορές συνιστούν το πλύσιμο στο χέρι ή το στεγνό καθάρισμα.

## ΞΕΒΓΑΛΜΑ-ΣΤΙΨΗΜΟ

Ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι μπορούν να ξεβγαλθούν και να στυφθούν στην συσκευή.

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στην θέση «RINSE-SPIN». Εάν το επιθυμείτε βάλτε μαλακτικό υγρό στη θήκη C της σαπουνοθήκης. Η συσκευή θα κάνει 4 ξεβγάλματα και κατά την διάρκεια του τελευταίου θα προστεθεί το μαλακτικό υγρό και κατόπιν θα προχωρήσει στο στίψημο.

## ΣΤΙΨΗΜΟ

Εάν θέλετε μόνο στίψημο γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στη θέση «SPIN» και ξεκινήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στα προγράμματα ευπαθών ο χρονοδιακόπτης σταματά τη λειτουργία του πλυντηρίου πριν βγει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος.

Για να ολοκληρώσετε αυτά τα προγράμματα πρέπει να στρίψετε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων (A) κατά ένα θήμα (κλικ) προς τα δεξιά.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν επιλέξετε έναν οικονομικό κύκλο βάλτε το απορυπαντικό στη θήκη B της Σαπουνοθήκης.

## B. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρυθμίζει την θερμοκρασία του νερού της κυρίως πλύσης σε κάθε πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα για τα μάλλινα όπου η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 30° C έτσι και εάν έχετε γυρίσει τον διακόπτη σε υψηλότερη θερμοκρασία.

Το πλυντήριο έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενα λάθη χειρισμού που μπορούν να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα. Οι θερμοκρασίες που μπορείτε να επιλέξετε είναι οι ακόλουθες.

Βαμβακερά: Από 90°C έως 40°C.

Οικονομικό: Από 80°C έως 40°C.

Ευπαθή: Από 60°C έως 30°C.

## C. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Γυρίστε αυτόν τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή διάρκεια στεγνώματος. Η κλίμακα του διακόπτη χωρίζεται σε 2 περιοχές.

ΠΕΡΙΟΧΗ 1: Στέγνωμα με αέρα υψηλής θερμοκρασίας ρυθμιζόμενης διάρκειας από 110' έως 10'. Οι αριθμοί δείχνουν τον χρόνο σε λεπτά που μπορείτε να επιλέξετε.

ΠΕΡΙΟΧΗ 2: Στέγνωμα με αέρα χαμηλής θερμοκρασίας ρυθμιζόμενης διάρκειας από 110' έως 10'. Οι αριθμοί δείχνουν τον χρόνο σε λεπτά που μπορείτε να επιλέξετε.

## D. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΣΤΑΣΕΩΣ)

Πατώντας αυτόν τον διακόπτη δίνουμε ρεύμα στη συσκευή. Στο τέλος κάθε προγράμματος πρέπει να σβύνουμε τη συσκευή ξαναπατώντας τον διακόπτη.



## Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (1/2 ΦΟΡΤΙΟ)

Τον διακόπτη αυτόν τον πατάμε είτε όταν θέλουμε να πλύνουμε μόνον λίγα ρούχα (1/2 φορτίο) οπότε το πλυντήριο παίρνει λιγότερο νερό κάνοντας έτσι οικονομία σε ρεύμα και απορρυπαντικό είτε όταν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ένα πλήρη κύκλο πλυσίματος-στεγνώματος. Σ' αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να μην βάζουμε περισσότερο από 2,7 κιλά (ή σε περίπτωση συνθετικών 1 KG) στεγνά ρούχα.

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΙΨΗΜΑΤΟΣ

Όταν ο διακόπτης είναι πατημένος μέσα η συσκευή δεν προχωρεί σε στίψημο. Αυτό είναι ιδιαίτερος χρήσιμος για συνθετικά που δεν χυδιάζονται αιθέρωμα και τ' αφήνουμε να στεγνώσουν κρεμασμένα.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν ο διακόπτης αυτός είναι πατημένος η συσκευή δεν πραγματοποιεί τα προγράμματα στεγνώματος.


## ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πόρτα είναι εφοδιασμένη με ένα ηλεκτρικό κλειστό ασφαλείας που δεν της επιτρέπει να ανοίγει κατά την διάρκεια των προγραμμάτων πλύσεως. Η πόρτα ανοίγει μόνον αφού περάσουν 1-2 λεπτά αφού γυρίσετε τον διακόπτη επλαγής προγραμμάτων στο 0, ή όταν κλείσετε την συσκευή. (Διακόπτης λειτουργίας «C» στο OFF). Κατά την διάρκεια του στεγνώματος η πόρτα μπορεί να ανοίξει οποτεδήποτε.

## ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

Έχει 3 θήκες (Εικ. 8)

- A. Απορρυπαντικό για την πρόπλυση
- B. Απορρυπαντικό για την πλύση
- C. Μαλακτικό υγρό ή λουλάκι

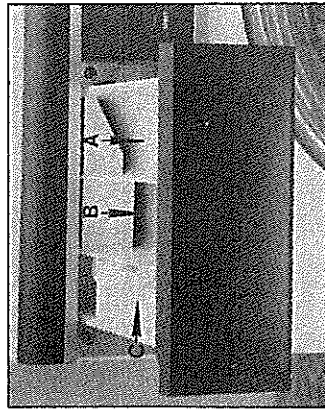

(Εικ. 8)

Στον πίνακα προγραμμάτων, στην σελίδα 11 θα βρείτε οδηγίες για το ποιές θήκες θα χρησιμοποιείτε στο κάθε πρόγραμμα. Γεμίστε όλες τις θήκες που θα χρησιμοποιήσετε πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο. Καθαρίζετε συχνά την σαπυνοθήκη καθώς και το βαθύλωμα του πλυντηρίου που μπαίνει το συμπύρι της σαπυνοθήκης. Το συμπύρι αφαιρείται αν το τραβήξετε απότομα. Μια μικρή ποσότητα νερού μπορεί να παραμείνει στη θήκη C στο τέλος της πλύσης. Αυτή θα φύγει εύκολα αν ρίξετε λίγο νερό ακόμα σ' αυτή τη θήκη οπότε δημιουργείται σφονισμός και όλο το νερό φύγει μέσα στο πλυντήριο.

## ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ		ΑΝΑΛΕΞΙΣ	ΘΕΡΜΟΚΡ. ΕΞΕΡΑΜΑΤΟΣ	ΣΤΙΨΙΜΟ	ΕΙΔΟΣ ΡΟΥΧΩΝ	ΠΑΘΕΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
	ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	ΣΤΟ ΧΕΡΙ					
1	Πολύ ζεστό 95°C έως θραστό	Ζεστό στο χέρι 50°C	Μέγιστη	Κανονικό	Κανονικό	Λευκά βαμβακερά και λινά χωρίς ειδικό φινιρίσμα	Εξασφαλίζει λευκότητα και σφαιρική άκροω
2	Ζεστό 60°C	Ζεστό στο χέρι 50°C	Μέγιστη	Κανονικό	Κανονικό	Βαμβακερά, λινά ή πενίον χωρίς ειδικό φινιρίσμα με χρω-ματα ανεξίτηλα στους 60°C	Διατηρεί τα χρώματα
3	Ζεστό 60°C	Ζεστό στο χέρι 50°C	Κανονική	Κρυσ	Ζύτωμα ή στέγνωμα σε κρεμάστρα	Λευκά υφάσματα, λευκά ή σμήικτα βαμβακερά με πολυεστερά	Επιτείνει την λευκότητα και εξαχιστοποιεί το τσαδάκιω
4	Ζεστό 50°C	Ζεστό στο χέρι 50°C	Κανονική	Κρυσ	Ζύτωμα ή στέγνωμα σε κρεμάστρα	Χρωματιστά υφάσματα, πολυεστερικά, βαμβακερά και πενίον με ειδικό φινιρίσμα, σμήικτα ακρυλικά με βαμβάκι και πολυεστερικά με βαμβάκι	Εξασφαλίζει τα χρώματα και το φινιρίσμα εξαχιστοποιεί το τσαδάκιω
5	Χλιαρό 40°C	Χλιαρό 40°C	Κανονική	Κανονικό	Κανονικό	Βαμβακερά, λινά ή πενίον με χρώματα ανεξίτηλα στους 40°C αλλά όχι στους 60°C	Εξασφαλίζει τα χρώματα
6	Χλιαρό 40°C	Χλιαρό 40°C	Κανονική	Κρυσ	Ζύτωμα	Ακρυλικά, συνθετικά μετέωτά ή σμήικτα ακρυλικά με μαλλί ή πολυεστερικά με μαλλί	Διατηρεί τα χρώματα και την φόρμα εξαχιστοποιεί το τσαδάκιω
7	Χλιαρό 40°C	Χλιαρό 40°C	Ελάχιστη	Κανονικό	Κανονικό	Μαλλίωτα, κουβέρτες και σμήικτα μαλλί με βαμβάκι ή πενίον, μετέωτά	Διατηρεί τα χρώματα και την φόρμα
8	Κρυσ 30°C	Κρυσ 30°C	Ελάχιστη	Κρυσ	Ζύτωμα, χωρίς στίψημο στο χέρι	Ζετωτά φυσικά ή συνθετικά μετέωτά με χρωματα ευκαθή στους 40°C	Διατηρεί τα χρώματα
9	Πολύ ζεστό 95°C έως θραστό	Ζεστό στο χέρι 50°C έως θραστό	Μέγιστη	Κρυσ	Ζέγνωμα σε κρεμάστρα	Βαμβακερά με ειδικό φινιρίσμα, ακροής στους 95°C αλλά που απαιτούν φυσικό φινιρίσμα	Επιτείνει την λευκότητα, διατηρεί το ειδικό φινιρίσμα ακροής στο τσαδάκιω

Επιτήρησις θερμοκρασιών νερού πλύσεως  
100°C θραστό  
95°C Πολύ ζεστό  
80°C Ζεστό, λίγο ζεστό αν' όσα ανεξίτηλα το χέρι  
50°C Ζεστό στο χέρι, Όσο ζεστό ανεξίτηλα το χέρι  
40°C Χλιαρό, Ευχάριστα ζεστό στο χέρι  
30°C Κρυσ, φαίνεται κρυσ στο χέρι



Δεν πλένονται στο πλυντήριο




Δεν πλένονται καθόλου



## ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

Καθαρίστε το από καιρό, ή αμέσως μόλις πλύνετε κουβέρτες ή άλλα ρούχα που βγάζουν πολύ χνούδι. Ανοίξτε το πορτάκι (εικ. 9) και αφαιρέστε το φίλτρο γυρίζοντας το καπάκι του Α προς τα αριστερά. Επειδή μπορεί να τρέξει λίγο νερό που παραμένει στο σώμα φίλτρου συνιστάται να έχετε πρόχειρο ένα πανί. Καθαρίστε το φίλτρο κάτω από τη βρύση και επανατοποθετήστε το γλυστρώνοντας το στους οδηγούς του. Σφίξτε καλά το καπάκι γυρίζοντάς το προς τα δεξιά.

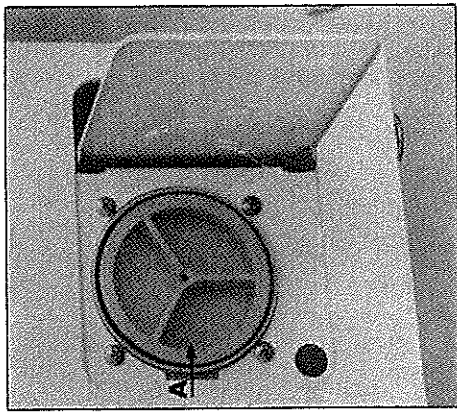

(Εικ. 9)

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τσακισμένος, αλλιώς το νερό δεν θα αποχετευτεί.

## ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τσακισμένοι.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Ξεχωρίστε τα ρούχα που θα πλύνετε μαζί, σε άσπρα ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, χρωματιστά ευπαθή, ανεξίτηλα, μάλλινα κ.λ.π. Βεβαιωθείτε από τις ετικέτες των ρούχων ότι επιτρέπεται να τα πλύνετε στο πλυντήριο, ιδιαίτερα για τα χρωματιστά που μπορεί να μην είναι ανεξίτηλα, και διαλέξτε το σωστό πρόγραμμα.

Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων από τυχόν ξεχασμένα αντικείμενα, αφαιρέστε καρφίτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα και σε ρούχα που έχουν φερμουάρ κλείστε το πριν τα βάλλετε στο πλυντήριο.

Τα πολύ λερωμένα ρούχα όπως γιακάδες ποικαμίων πλύντε τα τοπικά, βουρτσίζοντας τα λερωμένα μέρη με διάλυμα απορρυπαντικού και νερού πριν τα βάλλετε στο πλυντήριο.

Μην βάζετε περισσότερα ρούχα από το κανονικό που είναι 5 κιλά στεγνά ρούχα για το πλύσιμο και 2,7 κιλά για πλύσιμο και στένγωμα.

## ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΛΕΚΕΔΩΝ

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει βενζίνη ή οποιοδήποτε άλλο χημικό για να αφαιρέσετε λεκέδες, ξεπλύντε καλά το ρούχο πριν το βάλλετε στο πλυντήριο.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ	ΘΕΡΜ.°C ΠΛΥΣ.	ΕΙΔΟΣ ΡΟΥΧΩΝ	ΦΟΡΤΙΟ ΚΙΛΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΑΠΟΡΡΥΠ. ΘΗΚΕΣ	ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ
	95°	Λευκά βαμβακερά και λινά, χωρίς ειδικό φινιρίσμα	2-5	Χλιαρή δυνατή πρόπλυση στους 40°. Δυνατή πλύση 95°, 4 ξεβγάλματα, στίψιμο	A-B-C	Ναι
Βαμβακερά Μόνο πλύσης	95°	Λευκά βαμβακερά και λινά χωρίς ειδικό φινιρίσμα	2-5	Χωρίς πρόπλυση. Δυνατή πλύση 95°, 4 ξεβγάλματα, στίψιμο	B-C	Ναι
	60°	Βαμβακερά λινά ή रेγιόν χρωματιστά, χωρίς ειδικό φινιρίσμα ανεξίτηλα στους 60°	2-5	Χλιαρή δυνατή πρόπλυση στους 40°. Δυνατή πλύση 60°, 4 ξεβγάλματα, στίψιμο	A-B-C	Ναι
Βαμβακερά Μόνο πλύσης	60°	Βαμβακερά λινά ή रेγιόν χρωματιστά χωρίς ειδικό φινιρίσμα ανεξίτηλα στους 60°	2-5	Χωρίς πρόπλυση. Δυνατή πλύση 60°, 4 ξεβγάλματα, στίψιμο	B-C	Ναι
	60°	Βαμβακερά, λινά ή रेγιόν χρωματιστά, ανεξίτηλα στους 60°	2-5	Χωρίς πρόπλυση. Κανονική πλύση 60°, 4 ξεβγάλματα, στίψιμο	B-C	Ναι
	50°	Λινά ή रेγιόν χρωματιστά, ανεξίτηλα στους 50°	2-5	Χωρίς πρόπλυση. Κανονική πλύση 50°, 4 ξεβγάλματα, στίψιμο	B-C	Ναι
	40°	Λινά ή रेγιόν χρωματιστά, ανεξίτηλα στους 40°	2-5	Χωρίς πρόπλυση. Κανονική πλύση 40°, 4 ξεβγάλματα, στίψιμο	B-C	Ναι
	60°-50°	Ακρυλικά, συνθετικά μεταξωτά ή σύμμικτα ακρυλικά με μαλλί ή πολυεστερικά με μαλλί	1-2	Πρόπλυση 40°. Μαλακή πλύση 60°, 3 ξεβγάλματα, STOP, στίψιμο.	A-B-C	Βλ. σημείωση
Ευπαθή Μόνο πλύσης	50°-50°	Ακρυλικά, συνθετικά μεταξωτά, ή σύμμικτα ακρυλικά με μαλλί ή πολυεστερικά με μαλλί	1-2	Χωρίς πρόπλυση. Μαλακή πλύση 60° 3 ξεβγάλματα, STOP, στίψιμο.	B-C	Βλ. σημείωση
	50°	Χρωματιστά νάυλον, πολυεστερικά βαμβακερά και रेγιόν με ειδικό φινιρίσμα, σύμμικτα ακρυλικά με βαμβάκι	1-2	Χωρίς πρόπλυση. Μαλακή πλύση 50°, 3 ξεβγάλματα, STOP, στίψιμο.	B-C	Βλ. σημείωση
	40°	Σταμπωτά φυσικά ή συνθετικά μεταξωτά, χρωματιστά ευπαθή στους 40°	1-2	Χωρίς πρόπλυση. Μαλακή πλύση 40°, 3 ξεβγάλματα, STOP, στίψιμο.	A-C	Όχι
	30°	Μάλλινα, κουβέρτες, και σύμμικτα μαλλί με βαμβάκι ή μαλλί με रेγιόν. Μεταξωτά	1	Χωρίς πρόπλυση. Μαλακή πλύση 30°, 3 ξεβγάλματα, STOP, στίψιμο.	A-C	Όχι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν θέλετε στίψιμο σε κάποιο πρόγραμμα πρέπει να πατήσετε τον διακόπτη αποφυγής στίψιματος F.

Σημείωση: Μπορείτε να πλύνετε και να στεγνώσετε σε όλα τα προγράμματα, αλλά δεν συνιστάται για ευαίσθητα ρούχα ή ρούχα που δεν θέλουν στίψιμο αλλά πρέπει να στεγνώσουν κρεμασμένα.

Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει STOP, πρέπει να γυρίσετε τον επιλογέα προγραμμάτων με το χέρι, κατά ένα δέμα (κλικ) προς τα δεξιά για να , αρχίσει ο κύκλος του στεγνώματος.

## ΠΟΣΟΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Η ποσότης του απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο του απορρυπαντικού, το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει και τον βαθμό λερωμάτος των ρούχων και θα την προσδιορίσετε καλύτερα με την χρήση του πλυντηρίου λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι ο αφρός του απορρυπαντικού δεν πρέπει να ξεπερνάει σε ύψος το μέσο της πόρτας κατά την πλύση.

Ενδεικτικά σας συνιστούμε τις ακόλουθες δόσεις σε κύπελλα θεωρώντας ότι κάθε κύπελλο ζυγίζει περίπου 100 γραμμάρια.

Πλήρες φορτίο ή 1/2 φορτίο. 1/2 φορτίο (οικονομικό πρόγρ.)  
(οικον. προγραμ.) πολύ λερωμένα. ή πλήρες φορτίο λίγο λερωμένα.

	Μαλακό νερό	Σκληρό νερό	Μαλακό νερό	Σκληρό νερό
Πρόπλυση	1/2	2/3	1/3	1/2
Πλύση	1 1/3	1 2/3	2/3	1 1/3
Πλύση χωρίς πρόπλυση	1 2/3	2 1/3	1	1 2/3

## ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Βάλτε το μαλακτικό υγρό ή λουλάκι στη θήκη C της σαπυνοθήκης πριν ξεκινήσετε την συσκευή. Το υγρό θα παρασυρθεί αυτόματα κατά το τελευταίο ξέβγαλμα





## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ








1. Βάλτε το πλυντήριο στην πρίζα
2. Ανοίξτε τελείως τις θρύσσες ζεστού και κρύου νερού
3. Φορτώστε τον κάδο με ρούχα
4. Βάλτε το απορρυπαντικό και μαλακτικό στην σαπυνοθήκη
5. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία
6. Πατήστε τον διακόπτη οικονομικού προγράμματος εάν το επιθυμείτε.
7. Πατήστε τον διακόπτη αποφυγής σπύγματος εάν το επιθυμείτε.
8. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα γυρίζοντας τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων Α. (Συμβουλευθείτε τον Πίνακα Προγραμμάτων στην σελ. 9.
9. Πατήστε προς τα μέσα τον διακόπτη λειτουργίας ON/OFF

## ΦΟΡΤΩΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

Τα μεγάλα κομμάτια όπως καλύμματα κρεβατιών κλπ, πρέπει να πλένονται μόνα τους γιατί καταλαμβάνουν όλο το χώρο του κάδου. Όταν έχετε διάφορα ρούχα, βάλτε μικρά και μεγάλα εναλλάξ. Τα σεντόνια πιάστε τα από τη μέση, τινάξτε τα και διπλώστε τα για να φύγει ο αέρας πριν τα βάλετε στο πλυντήριο. Τα πολύ λερωμένα ρούχα πλύντε τα σε μικρότερες ποσότητες.

Για τα προγράμματα     το μέγιστο φορτίο είναι 5 κιλά στεγνών ρούχων

Για τα προγράμματα ευπαθών     το μέγιστο φορτίο είναι 2 κιλά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλυσίματος στεγνώματος δεν πρέπει να βάζετε περισσότερα από 2,7 κιλά ρούχα για τα προγράμματα     και από 1 κιλό ρούχα για τα προγράμματα   

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Ο μεγάλος αριθμός προγραμμάτων της συσκευής σας, σας επιτρέπει να διαλέξετε πάντα το καλύτερο πρόγραμμα για το είδος των ρούχων σας. Τα προγράμματα της συσκευής αντιστοιχούν με τον Διεθνή Κώδικα Σημάτων Ρούχων. Συμβουλευθείτε τους πίνακες των σελίδων 11–12.




## ΜΙΣΟ ΦΟΡΤΙΟ

Τον διακόπτη αυτό τον πατάτε πάντοτε όταν θέλετε να επιλέξετε ένα πλήρες πρόγραμμα πλυσίματος—στεγνώματος.

Τον πατάτε επίσης στα απλά προγράμματα πλυσίματος όταν θέλετε να πλύνετε μειωμένο φορτίο (όχι περισσότερο από 2,7 κιλά στεγνά ρούχα θαμβάκερά ή λινά, ή 1 κιλό συνθετικά για να αποφύγετε το τσαλάκωμα).

Ο διακόπτης αυτός ρυθμίζει την ποσότητα του νερού μέσα στον κάδο, κάνοντας έτσι οικονομία στο ηλεκτρικό και το απορρυπαντικό.




## «STOP» (ΣΤΑΣΙΣ)

Το χαρακτηριστικό της ΣΤΑΣΕΩΣ υπάρχει στα προγράμματα συνθετικών και ευπαθών (Προγράμματα    ) και κρατάει τα ρούχα μέσα στο νερό του τελευταίου ξέβγαλματος για να μην τσαλακθούν. Όταν το πλυντήριο φτάσει σ' αυτό το σημείο του προγράμματος σταματάει πριν αδειάσει το νερό του τελευταίου ξέβγαλματος. Όταν εισάσει έτοιμοι να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων προς τα δεξιά κατά ένα θήμα. Το πλυντήριο θα προχωρήσει τότε στο τελικό στίψημο.

## ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΙΨΗΜΟ

Κάθε πρόγραμμα έχει τον τύπο και τη διάρκεια σπύγματος που ταιριάζει στα αντίστοιχα ρούχα, αλλά μερικές φορές ίσως θέλετε να παραλείψετε τελείως το στίψημο. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείστε τα σημεία 1 έως 5 της παραγράφου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ και κατόπιν,  
6. Πατήστε τον διακόπτη «NO SPIN»  
7. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα γυρίζοντας τον διακόπτη Α.  
8. Ξεκινήστε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας ON/OFF.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν πρόκειται να απουσιάσετε όταν το πλυντήριο θα τελειώνει το πλύσιμο, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προγράμματα    που έχουν την ευκολία του STOP».