

Η

PHILCO

γιά τὰ πλυντήριά της


ΣΥΝΙΟΤΑ



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Soft Line

WMN 630B+

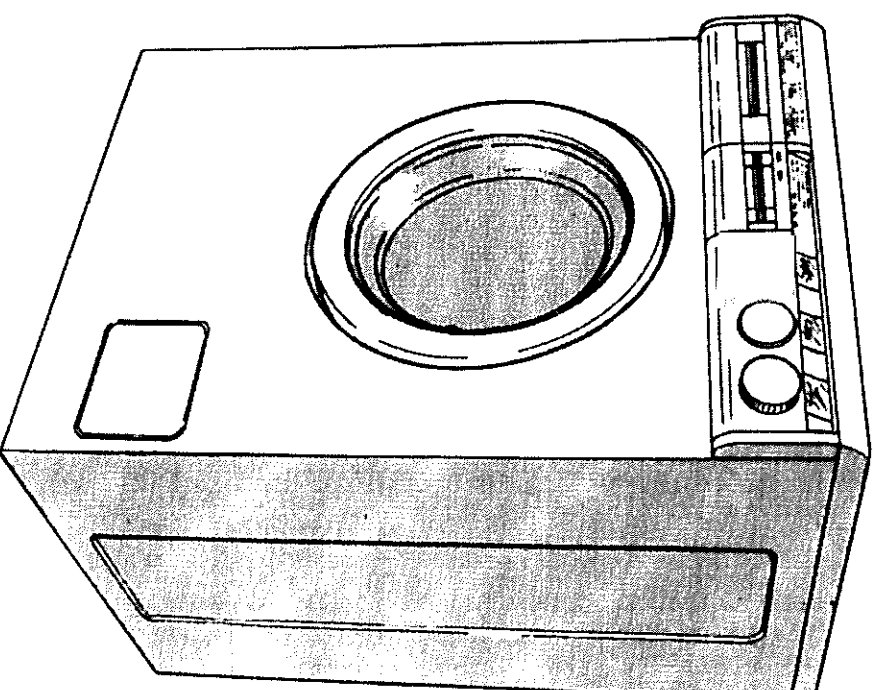

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΑΒΗΣ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

PHILCO



Famous for Quality the World Over

Σε περίπτωση βλάβης

Πριν φωνάξετε το SERVICE ελέγξτε ότι:

1. Η πρίζα του πλυντηρίου έχει ρεύμα και δεν έχει πέσει η ασφάλεια.
2. Η πόρτα του πλυντηρίου είναι κλεισμένη σωστά και οι βρύσες του νερού είναι ανοικτές.
3. Τα φίλτρα εισαγωγής και αποχετεύσεως νερού δεν έχουν φράξει.
4. Οι σωλήνες παροχής και αποχετεύσεως νερού δεν έχουν τσακίγματα.
5. Έχετε κάνει σωστά όλες τις ενέργειες για να επιλέξετε το πρόγραμμα.
6. Η πόρτα είναι κλεισμένη σωστά. Εάν όχι ο ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης δεν αφήνει ούτε την αντίσταση να ζεσταίνει, ούτε το μοτέρ να δουλέψει.
7. Λάβετε υπ' όψιν ότι το νερό που πρωτομπαίνει στο πλυντήριο κατά την πλύση δεν περνάει από τη σαπυνοθήκη αλλά πάει κατ' ευθείαν στον κάδο. Αυτό διαρκεί για περίπου 1 1/2 λεπτό.
8. Δεν έχετε υπερφορτώσει το πλυντήριο. Στην περίπτωση αυτή ο θερμοκός διακόπτης προστασίας σταματά τη λειτουργία και πρέπει να αφαιρέσετε λίγα ρούχα πριν το ξαναξεκινήσετε.
9. Εάν το πλυντήριο σταματήσει κατά την διάρκεια της πλύσης, ίσως έχετε πατήσει το Διακόπτη Αποφυγής Στιμμάτων, ή ίσως έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ευπαθών που περιέχει (STOP) και πρέπει να γυρίσετε το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων κατά ένα βήμα για να ξαναξεκινήσει.
10. Εάν τα ρούχα έχουν πολύ νερό κατά το τέλος της πλύσης βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο νερού είναι καθαρό.

ΤΗΛ. SERVICE: 620.38.38

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των συσκευών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους.

ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΜΑΔΟΣ



ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΜΜΑΔΟΣ
17ον Χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ. 6203280
Γ. Νικολαΐδη 21, Ντεπό Θεσ/κης, Τηλ. 422636

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Σφίξτε ελαφρά το κλιπ του φίλτρου με μία πένα και αφαιρέστε το φίλτρο-ότια.
- Καθαρίστε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας μία καρπίτσα για να καθαρίσετε τα άλατα από τις τρύπες του φίλτρου. Αν χρειασθεί αφήστε για λίγο το φίλτρο μέσα σε ξύδι.
- Ελέγξτε τις σωλήνες εισαγωγής νερού για μικροσκοπίματα ή ρυγμές και αν υπάρχουν αντικαταστήστε τις. Οι σωλήνες αυτές υποκείμεται σε υψηλή πίεση νερού. Αν χρειασθεί να τις αντικαταστήσετε χρησιμοποιήστε σωλήνες για πίεση πάνω από 6 ατμόσφαιρες.
- Επανατοποθετήστε το φίλτρο με το κλιπ προς τα έξω.
- Βιδώστε τα ρακώρ στις εισαγωγές του νερού αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει στις θέσεις τους τις ελαστικές ροδέλες στεγανότητας. Ανοίξτε τους διακόπτες του νερού και επιθεωρήστε τα ρακώρ. Αν στάζουν σφίξτε τα.
- Αν έχετε πρόβλημα να εκτελέσετε τα παραπάνω φωνάξτε το Service.

Οδηγίες για περβάλοντα με θερμοκρασίες κάτω από το 0

Εάν το πλυντήριο σας είναι τοποθετημένο σε μέρος που η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το 0, (π.χ. στο γκαράζ) σε περίπτωση παγετού:

- Αδειάστε το νερό που παραμένει στο πλυντήριο, βγάζοντας το φίλτρο.
- Αδειάστε τη σωλήνα αποχέτευσης,
- Ξβιδώστε τη σωλήνα εισαγωγής νερού και αδειάστε την.

Αν το νερό παγώσει, λειώστε τον πάγο ρίχνοντας καυτό νερό μέσα στη Σαπυνοθήκη.

Τι να κάνετε αν:

Παράγεται υπερβολικός αφρός

Αυτό μπορεί να αποφευχθεί αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ειδικά για πλυντήρια που παράγουν λίγο αφρό. Για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο:

- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ειδικά για πλυντήρια και για τις θερμοκρασίες που χρησιμοποιείτε συνήθως.
- Ρυθμίστε την ποσότητα του απορρυπαντικού ανάλογα με το βαθμό σκληρότητας του νερού.
- Μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού όταν τα ρούχα δεν είναι πολύ λερωμένα ή όταν η ποσότητα των ρούχων είναι μειωμένη.
- Ξβιδάξτε καλά ρούχα που έχετε προηγουμένως μουσκεύει σε διάλυμα απορρυπαντικού, πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.

Το πλυντήριο "τρέμει" κατά το στίψιμο

Αυτό μπορεί να συμβεί αν το πλυντήριο δεν πατάει καλά και στα 4 πόδια.

- Αλφαδεύστε το πλυντήριο όπως περιγράφεται στην αρχή των Οδηγιών. Αν το πάτωμά σας είναι ξύλινο με μεγάλη ελαστικότητα, αυξάνεται η στάθμη θορύβου και επίζησης το πλυντήριο δεν πατάει σταθερά στο πάτωμα. Σ' αυτή τη περίπτωση βιδώστε μία τάβλα πάχους 3 - 5 εκ. στο πάτωμα. Μη τοποθετείτε το πλυντήριο στο μέσο του δωματίου αλλά στις άκρες.

Το πλυντήριο δε στίβει καλά όπως συνήθως

Τα ρούχα δεν είναι καλά κατανημημένα μέσα στο τύμπανο. Επαναλάβετε το πρόγραμμα 7 ή 13.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών

Τα μεταλλικά μέρη και η πόρτα πλένονται με χλιαρή σαπουνόδα ή διάλυμα υγρού καθαριστικού, και στεγνώνονται με μαλακό ύφασμα. **Μη ρίχνετε ποτέ νερό με το ντύσι πάνω στο πλυντήριο, για λόγους ασφαλείας.** Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε σκόνη, οινόπνευμα ή διαλύτες για να καθαρίσετε τα κουμπιά, τη φάσα ή άλλα τλαστικά μέρη γιατί μπορεί να τα καταστρέψετε.

Φίλτρο

Η ανλία αποχετεύσεως προστατεύεται από ένα φίλτρο που πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά.

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, ανοίξτε το πορτάκι πιέζοντας το στην αριστερή πλευρά. Γυρίστε το κουμπί ή τη βίδα του φίλτρου προς τα αριστερά και τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω. Όταν βγάξετε το φίλτρο μπορεί να τρέξει στο πάτωμα μία μικρή ποσότητα νερού, γι' αυτό συνιστάται να βάζετε ένα πανί στο πάτωμα κάτω από το φίλτρο. Καθαρίστε το φίλτρο και επαναποθετήστε το, γυρίζοντας το κουμπί ή τη βίδα προς τα δεξιά αφού βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει πατήσει καλά στη βάση του.

Προσοχή: Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται συχνότερα όταν πλένετε χνουδωτά υφάσματα.

Καθαρισμός της σαπυνοθήκης

Τα υπολείμματα απορρυπαντικού και μαλακτικού υγρού που σχηματίζονται στα τοιχώματα της σαπυνοθήκης (διαίτησος, σε περιπτωση χαμηλής πίεσης, του νερού, πρέπει να αφαιρούνται.

Βγάψτε το συρτάρι της σαπυνοθήκης από τη θέση του και πλύντε το κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό.


Καθαρίζετε το συρτάρι τακτικά.

Καθαρισμός των φίλτρων εισαγωγής νερού

Το πλυντήριο έχει φίλτρα στις εισαγωγές του νερού για να προστατεύει τις βαλβίδες εισαγωγής.

Τα φίλτρα αυτά φράσσουν από τις σκουριές και τα άλατα που υπάρχουν στις σωληνώσεις του νερού και γι' αυτό πρέπει να καθαρίζονται κάθε 2 χρόνια ή πιο συχνά αν το πλυντήριο αρχεί να γεμίζει νερό.

- Κλείστε τους δικόπτες παροχής νερού.
- Ξεβιδώστε τα πακώρ των σωλήνων εισαγωγής γυρίζοντας τα προς τα αριστερά.

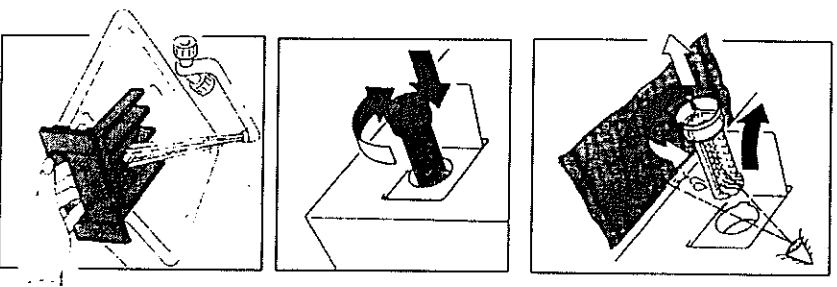

Σημαντικές Πληροφορίες

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις Οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Εάν πουλήσετε ή δώσετε το πλυντήριό σας σε άλλον, παρακαλούμε δώστε του και αυτές τις Οδηγίες.

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλες τις Οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας και ακολουθήστε τις πιστά. Οι προειδοποιήσεις που δίδονται παρακάτω αφορούν την ασφάλειά σας και πρέπει να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας.

Προειδοποιήσεις:

1. Όλα τα υλικά συσκευασίας, καθώς και οι μπράδες και παξιμάδια μεταφοράς πρέπει να αφαιρεθούν πριν από τη χρήση του πλυντηρίου.
2. Οποιαδήποτε εργασία Ηλεκτρολογικής φύσεως ενδεχομένως απαιτηθεί για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πρέπει να πραγματοποιηθεί από Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο.
3. Οποιαδήποτε εργασία υδραυλικής φύσεως ενδεχομένως απαιτηθεί για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πρέπει να πραγματοποιηθεί από Υδραυλικό ή έμπειρο πρόσωπο.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν "πατάει" το καλώδιο ρεύματος.
5. Το πλυντήριο σας είναι βαρύ. Προσεγγίστε όταν το μετακινείτε να μην χτυπήσετε.
6. Εάν απαιτηθεί επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα εξουσιοδοτημένο Συνεργείο και να χρησιμοποιηθούν αυθεντικά ανταλλακτικά. Επισκευές που πραγματοποιούνται από άτομα που δεν γνωρίζουν τη συσκευή σας μπορεί να είναι επικίνδυνες ή να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη βλάβη.
7. Μην πραγματοποιείτε μετατροπές στη συσκευή σας. Μπορεί να είναι επικίνδυνο.
8. Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον από ενήλικους. Μην αφήνετε τα παιδιά να πειράζουν τα κουμπιά ή να παίζουν με τη συσκευή.
9. Η πόρτα του πλυντηρίου μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν.
10. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Συμβουλευθείτε τον Πίνακα Προγραμμάτων για τη σωστή ποσότητα ρούχων.
11. Μη βάζετε στο πλυντήριο ρούχα που δεν είναι κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο. Συμβουλευθείτε τις ετικέτες των ρούχων για το σωστό πρόγραμμα και θερμοκρασία πλύσεως.
12. Ρούχα που είναι βρεμένα με προϊόντα πετρελαίου ή εύφλακτα υγρά δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει εύφλακτα υγρά για τον καθαρισμό των ρούχων βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεβγάλει καλά τα ρούχα με άφθονο νερό πριν τα βάλετε στο πλυντήριο.

13. Βεβαιώσετε ότι δεν θα πέσουν ξένα σώματα μέσα στο πλυντήριο. Αδειάζετε όλες τις τσέπες, κουμπιώστε τα κουμπιά και κλείνετε τα φερμουάρ. Μην πλένετε στο πλυντήριο στηθόδεσμούς που έχουν μεταλλικές ενισχύσεις. Αποφεύγετε επίσης να πλένετε σκισμένα ή φθαρμένα ρούχα.
14. Μικρά κομμάτια όπως κάλτσες, κορδόνια ή ζώνες πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε μία μαξιλαροθήκη ή άλλο σάκο για να πλυθούν, γιατί είναι πιθανόν να τεράσουν μέσα από το άσπιχο της πόρτας και να πέσουν ανάμεσα στο τύμπανο και τον κάδο.
15. Όταν τελειώστε την πλύση βγάζετε το πλυντήριο από την πρίζα και κλείνετε την παροχή νερού.
16. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας αφήνετε την πόρτα μισάνοιχτη για να προστατεύετε το άσπιχο της πόρτας.
17. Εάν το πλυντήριό σας παύει πάνω σε μοκέτα βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η ροή του αέρα στη βάση του πλυντηρίου.


**Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ**

82/499/EEC (Ραδιοφωνικές Παρεμβολές)
73/23/EEC
89/336/EEC (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητας)

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία	Στίψιμο	Θήκες Σαπουνόθηκης	Φορτίο kg
1	60° - max	ΝΑΙ	A - B - C	2 έως 4,5
*2	60° – max	ΝΑΙ	B - C	2 έως 4,5
3	50° - 60°	ΝΑΙ	B - C	2 έως 4,5
4	30° - 40°	ΝΑΙ	B - C	2 έως 2,5
5	---	ΝΑΙ	C	2 έως 4,5
6	---	ΝΑΙ	C	2 έως 4,5
7	---	ΝΑΙ	---	2 έως 4,5
*8	30° - 60°	ΝΑΙ	B - C	1,5
9	30° - 50°	ΝΑΙ	B - C	1,5
10	30° - 40°	ΝΑΙ	B - C	1,5
12	---	ΝΑΙ	C	1,5
13	---	ΝΑΙ	---	1,5
11	30° - 40°	ΝΑΙ / ΟΧΙ	B - C	1

***Τα προγράμματα αυτά είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 456 για κρύο νερό.**

Πίνακας Προγραμμάτων

Υφασμα	Είδος	Βαθμός Λερωμάτος	Τύπος Πλύσης
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΛΙΝΑ	Λευκά	Πολύ Λερωμένα	Πρόπλυση + Μακρά Πλύση
	Λευκά	Κανονικά Λερωμένα	Μακρά Πλύση
	Χρωματιστά Ανεξήγητα	Κανονικά Λερωμένα	Κανονική Πλύση
	Χρωματιστά και Λευκά	Λίγο Λερωμένα	Σύντομη Πλύση
	Χρωματιστά και Λευκά	-----	Προσθήκη Μαλακτικού
	Χρωματιστά και Λευκά	-----	Στιγμιο μεγάλης διάρκειας
	Ειδικά υφάσματα και Νάιλον	Κανονικά Λερωμένα	Μακρά σπαλή Πλύση
	Συνθετικά	Κανονικά Λερωμένα	Κανονική σπαλή Πλύση
ΚΑΙ ΕΥΤΑΘΗ ΕΥΤΑΘΗ	Ευταθή	Κανονικά Λερωμένα	Σύντομη σπαλή Πλύση
	Συνθετικά και Ευταθή	-----	Απαλά Ξεβγάλματα
	Συνθετικά και Ευταθή	-----	Σύντομο Στιγμιο
ΜΑΛΛΙ	Παρεμένο Μαλλί	Κανονικά Λερωμένα	Πολύ σπαλή Σύντομη Πλύση

Αποσυσκευασία


1. Ξεβιδώστε τις βίδες του καλύμματος της πλάτης και αφαιρέστε το κάλυμμα (Εικ. Α).
2. Ξεβιδώστε τις βίδες από τις 4 μπότες στερεώσεως, και αφαιρέστε τις μπότες (Εικ. Β).
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της πλάτης στη θέση του και στερεώστε το βιδώνοντας τις 3 βίδες που είχαν αφαιρεθεί (Εικ. Γ).
4. Ταπώστε τις 4 τρύπες στην πλάτη του πλυντηρίου με τις 4 πλαστικές τάπες που θα βρείτε στο σακουλάκι με τα παρεκκόμενα (Εικ. Δ).

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Στο σακουλάκι με τα παρεκκόμενα θα βρείτε επίσης ένα κλειδί για να αφαιρέσετε τις μπότες στερεώσεως και να ρυθμίσετε τα ποδαράκια για το αλφάδισμά του πλυντηρίου.

Αλφάδισμα


Αφού διαλέξετε τη θέση που θα τοποθετήσετε μόνιμα το πλυντήριο σας, πρέπει να το αλφάδισετε για να αποφύγετε τους κραδασμούς κατά τη λειτουργία του. Προς τούτο ρυθμίστε το ένα ή και τα δύο εμπρός ποδαράκια, αφού ξεσφίξετε τα κόντρα ποξίμδια. Αφού αλφάδισετε το πλυντήριο σας ξανασφίξτε τα κόντρα ποξίμδια (Εικ. Δ).

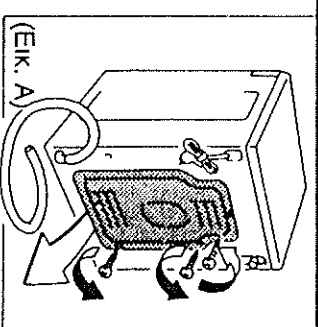


(Εικ. Α)

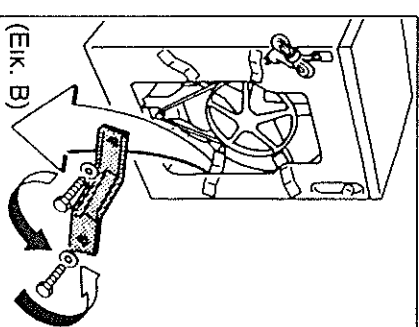

(Εικ. Β)

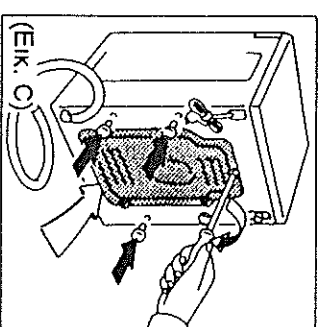



(Εικ. Γ)

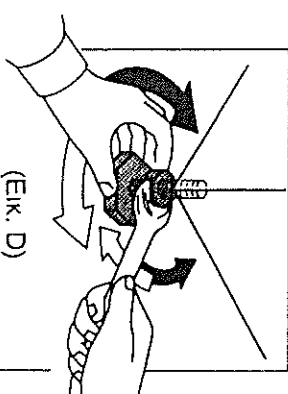

(Εικ. Δ)





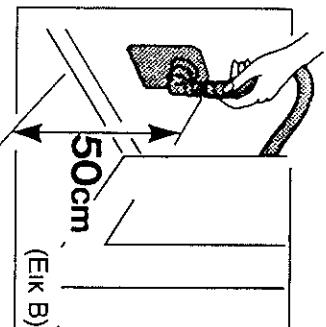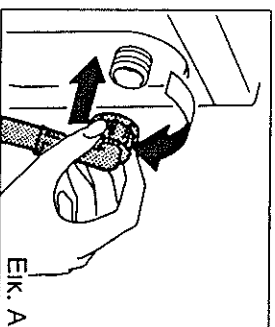



Σύνδεση με το δίκτυο κρύου νερού

Το πλυντήριο σας έχει σχεδιασθεί για σύνδεση προς παροχή κρύου νερού. Συνδέστε τη σωλήνα όπως φαίνεται στην Εικ. Α, παρεμβάλλοντας το δακτύλιο στεγανότητας μεταξύ της εισόδου του πλυντηρίου και της σωλήνας.



Αποχέτευση
Προσέξτε να μην τοακίσετε ή εμπλοδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο την ελεύθερη ροή του νερού. Το ελεύθερο άκρο της σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να βυθίζεται τουλάχιστον σε ύψος 50 εκ. από το πάτωμα (Εικ Β).

Ο Διεθνής Κώδικας Σημάτων Ρούχων

ΣΥΜΒΟΛΟ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΥΧΩΝ
 Δυνατή Ανάδευση στον κύκλο βαμβάκερών	Ζεστό στο χέρι (50°C) έως βραστό	Λευκά Βαμβάκερά ή Λινά χωρίς ειδική κατεργασία
 Δυνατή Ανάδευση στον κύκλο βαμβάκερών	Ζεστό στο χέρι (50°C) έως βραστό	Βαμβάκερά, Λινά, ή πούχα από Βισκόζη, χωρίς ειδική κατεργασία με Χρώματα ανεξίτηλα στους 60°C.
 Κανονική Ανάδευση στον κύκλο συνθετικών	Ζεστό στο χέρι με Κρύο Ξέβγαγμα, Μαλακό ή καθόλου Στίψιμο	Πούχα συνθετικά Πολυεστέρα/Βαμβάκι, Νάιλον, Πολυεστέρα, Βαμβάκι/Βισκόζη με ειδική κατεργασία, Βαμβάκι/Ακρυλικό
 Κανονική Ανάδευση στον κύκλο συνθετικών	Χλιαρό Στίψιμο	Βαμβάκερά, Λινά ή από Βισκόζη με χρώματα ανεξίτηλα στους 40°C, αλλά όχι στους 60°C
 Κανονική Ανάδευση στον κύκλο συνθετικών	Χλιαρό, Κρύο Ξέβγαγμα, Μαλακό ή καθόλου Στίψιμο	Ακρυλικά, ευτραφή συνθετικά περιλαμβανομένων μινιμάτων με μαλλί
 Μαλακή Ανάδευση στον κύκλο μαλλιών	Χλιαρό Χωρίς Στίψιμο και Χωρίς Στίψιμο	Μάλλινα, Μεταξινά, μίγματα μαλλιού και άλλων ινών
	Πλύσιμο μόνο στο χέρι Συμβουλευθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα	Σημ: Οι όροι Δυνατή, Κανονική και Μαλακή Ανάδευση αναφέρονται στους χρόνους πλύσεως και τον αριθμό ανατροφοφών του τυμπάνου
	Απαγορεύεται το πλύσιμο είτε στο πλυντήριο είτε στο χέρι	

Η Χρήση του Πλυντηρίου

Πλύση

1. Βάλτε το πλυντήριο στην πρίζα
2. Ανοίξτε τελείως τις βρύσες ζεστού και κρύου νερού
3. Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο και κλείστε την πόρτα
4. Βάλτε απορυπαντικό ή και μαλακτικό στη σαπυνοθήκη στις θήκες που απαιτεί το πρόγραμμα
5. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με το Διακόπτη (B)
6. Πατήστε το Διακόπτη (D) ½ φορτίου εάν το επιθυμείτε
7. Πατήστε το Διακόπτη (E) Αποφυγής Ζημιμάτων εάν το επιθυμείτε
8. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα γυρίζοντας το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων (A) προς τα δεξιά.
9. Πατήστε προς τα μέσα το Διακόπτη (C) Λειτουργίας (ON/OFF)

Μάλλινα

Η συσκευή σας έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα.

Αυτό το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Γραμματαία Μάλλινου και είναι κατάλληλο για όλα τα μάλλινα που έχουν το σήμα <<MACHINE WASHABLE>>. Συνιστούμε να μη βάζετε περισσότερο από ένα κιλό μάλλινα.

Για το πλύσιμο των μάλλινων:

1. Βάλτε τα μάλλινα στο πλυντήριο
2. Επιλέξτε με το Διακόπτη (B) μία θερμοκρασία 30° - 40° C.
3. Γυρίστε το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων στη θέση 11 (Μάλλινα)
4. Πατήστε προς τα μέσα το Διακόπτη (C) Λειτουργίας (ON/OFF)

Ξέβγαλμα και Στίξιμο

Ρούχα που πλύνθηκαν στο χέρι μπορούν να ξεβγαθούν και να στιφθούν στη συσκευή.

Γυρίστε το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων (A) σε μια θέση ξεβγάλματος (5 ή 12) ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, βαμβάκερά ή ευπαθή.

Εάν επιθυμείτε βάλτε επίσης μαλακτικό υγρό στη θήκη C της σαπυνοθήκης.

Στίξιμο


Εάν θέλετε μόνον στίξιμο:

1. Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο
2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα στίψιματος (7 ή 13) γυρίζοντας το Διακόπτη Επιλογής προγραμμάτων (A).
3. Πατήστε προς τα μέσα το Διακόπτη (C) Λειτουργίας (ON/OFF)


Εγκατάσταση

Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Συνδέστε τη συσκευή προς μία πρίζα ΣΟΥΚΟ με σωστή γείωση που προφοδοτείται απευθείας από τον πίνακα με ιδιαίτερη γραμμή και ασφαλεία 16Α. Εάν χρειασθεί να αλλάξετε το φις, το καλώδιο γείωσης είναι το πρώτο με τις κίτρινες γραμμές, της φάσεως το καφέ και του ουδέτερου το μπλε. Προσοχή: Μη λειτουργείτε καμία ηλεκτρική συσκευή αν δεν είναι σωστά γειωμένη. Κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση αμφιβολίας φωνάξτε ηλεκτρολόγο.

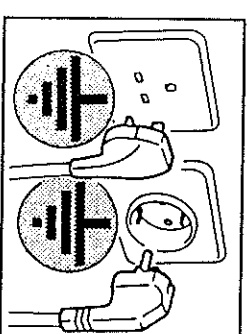

Πίνακας Χειρισμού

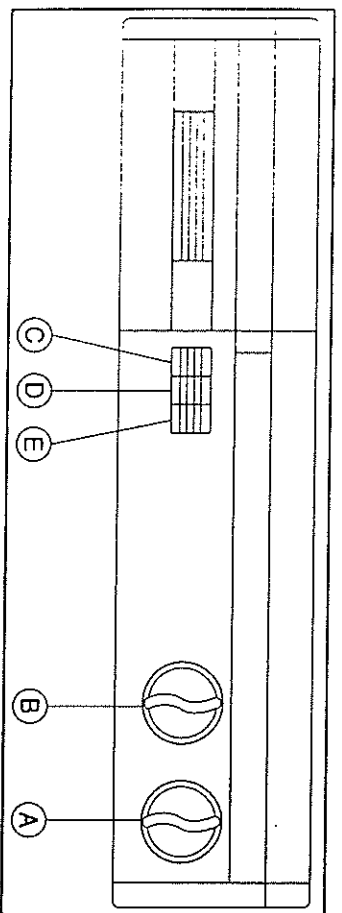

A. Διακόπτης Επιλογής Προγραμμάτων

Ο διακόπτης αυτός γυρίζει μόνο προς τα δεξιά και δεν πρέπει να τον γυρίξετε παρά μόνο όταν ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF (C) βρισκείται στη θέση OFF (προς τα έξω). Η κλίμακα του διακόπτη χωρίζεται σε τρεις περιοχές.

Βαμβακερά *	1	max - 6g ^o	Πρόπλυση + Πλύση μεγάλης διάρκειας
και	* 2	max - 6g ^o	Πλύση μεγάλης διάρκειας - Οικονομική
Αινά	3	50 ^o - 40 ^o	Πλύση μέσης διάρκειας
	4	40 ^o - 30 ^o	Σύντομη πλύση
	5		Ξεβγάλματα
	6		Μαλακτικό
	7		Στίψιμο μεγάλης διάρκειας
Ειδικά *	* 8	30 ^o - 60 ^o	Πλύση ευπαθών μεγάλης διάρκειας
Ευπαθή	9	30 ^o - 50 ^o	Πλύση ευπαθών μέσης διάρκειας
Συνθετικά	10	30 ^o - 40 ^o	Σύντομη πλύση ευπαθών
	11	30 ^o - 40 ^o	Μάλλιννα
	12		Ξεβγάλματα
	13		Στίψιμο μικρής διάρκειας

* ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IEC 456

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα προγράμματα ευπαθών 8 - 9 - 10 - 11 το πλυντήριο σταματάει με το νερό στον κάδο έπειτα από το τελευταίο ξεβγάλμα. Για να προχωρήσει σε στίψιμο και να τελειώσει το πρόγραμμα γυρίστε το Διακόπτη Επιλογής Προγραμμάτων κατά ένα βήμα ("κλικ") προς τα δεξιά.

Φόρτωμα του πλυντηρίου

Πως να Γεμίσετε το Πλυντήριο

Τινάξτε τα ρούχα για να απαλώσουν.
Βάστε τα ρούχα στο πλυντήριο χωρίς να τα πιέσετε.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή ποσότητα ρούχων που επιτρέπεται να βάσετε στο κάθε πρόγραμμα.

Αν δεν υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ποσότητα ρούχων μπορείτε να εξοικονομήσετε ηλεκτρικό ρεύμα.

Μία μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων από το κανονικό χαλάει την ποιότητα του πλυσίματος και προκαλεί το ραγάκωμα τους. Αν είναι δυνατόν πλένετε μαζί ρούχα διαφόρων μεγεθών, π.χ. σεντόνια, εσώρουχα, μαντήλια κλπ. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε καλύτερη πλύση και τα ρούχα είναι καλύτερα κατανεμημένα κατά το στίψιμο.

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει μια ένδειξη του βάρους των διαφόρων ρούχων.

Είδος Ρούχων	Βάρος (γρ.)	Είδος Ρούχων	Βάρος (γρ.)
Σεντόνια (Βαμβακερά)	800	Μαντήλι	15
Είληη Πατάλιματος	600	Φόρμα	400
Καρσέτσιο	600		
Μαξιλαροθήκη	200	Ανδρικά Ρούχα	
Πανωσέλινο	600	Πουκάμισο βαμβακερό	250
Πλήρες σετ κρεβατιού	1600	Πουκάμισο σύμικτρο	200
		Φανελλά	120
Τραπεζομάντιλα		Σώβρακο μακρού	100
Μεσαίου μεγέθους	400	Σλιπ	250
Βαμβακερό			
Μεγάλο, Αινά	1000	Πυτζάμες	480
Τερέτα, Αινά	80	Ρόμπτα	400
		Μαντήλι	25
		Φόρμα	600
Γυναικεία Ρούχα			
Μπλουζά	100	Είδη σπιτιού	
Βαμβακερή Πουκαμισά	250	Ξεκονόπιανο	100
Σοφίς	120	Τερέτα μικρή	120
Κυλλόρα	50	Τερέτα μπάνιου	800
Κομπινιζιζόν	150	Μπουρνούζι	1200
Νυχτικά	180		
Πυτζάμες	450		

Για τα προγράμματα 1 - 2 - 3 - 4, το μέγιστο φορτίο είναι 4,5 κιλά.

Για τα προγράμματα 8 - 9 - 10 - 11 το μέγιστο φορτίο είναι 1,5 κιλά.

Η υπερφόρτωση του πλυντηρίου σας έχει ως αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική πλύση των ρούχων.

Πριν βάζετε τα ρούχα στο πλυντήριο

Πρακτικές συμβουλές

Αυοσκοποι λεκέδες, διαλυτοί όμως από νερό πρέπει να πλένονται τοπικά πρώτα στο χέρι με νερό και απορρυπαντικό πριν μπουν τα ρούχα στο πλυντήριο.

Μη διαλυτοί από νερό λεκέδες πρέπει να απομακρύνονται ως ακολούθως:

Λεκέδες από μελάνι βγαίνουν τρίβοντάς τους με ειδικό καθαριστικό.

Λεκέδες από κερι βγαίνουν σκεπάζοντάς τους με χαρτί κουζίνας και σιδερώνοντάς το με ηλεκτρικό σίδερο.

Λεκέδες από λιπαρές ουσίες βγαίνουν με ειδικά καθαριστικά και τοπικό πλύσιμο στο χέρι.

Λεκέδες από πίσσα βγαίνουν αν τους τρίψετε με βούτυρο, τους αφήσετε για λίγο και έπειτα τους πλύνετε στο χέρι.

Λεκέδες από αίμα, γάλα ή αυγό βγαίνουν αν τους αφήσετε να μουλιάσουν σε κρύο νερό και έπειτα τους πλύνετε με απορρυπαντικά με ένζυμα στους 50° έως 60° C.

Λεκέδες από φρούτα, καφέ ή κόκκινο κρασί βγαίνουν σχεδόν πάντα έπειτα από μερικά πλύσιμα.

Σε καμιά περίπτωση μη βάζετε χημικά καθαριστικά μέσα στο πλυντήριο.

Επιλογή Προγράμματος

Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Αν τα ρούχα δεν είναι πολύ βρώμικα και δεν χρειάζονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μπορείτε να επιλέξετε μία χαμηλότερη θερμοκρασία Σαν παράδειγμα:

- Αν χρησιμοποιήσετε 75° C αντί για 90° C σώζετε 15% ηλεκτρικού.
- Αν χρησιμοποιήσετε 60° C αντί για 90° C σώζετε 30% ηλεκτρικού.
- Αν χρησιμοποιήσετε 40° C αντί για 60° C σώζετε 30% ηλεκτρικού.

Αν θέλετε μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε πρόπλυση. Σ'αυτή την περίπτωση βάλτε τη συνολική ποσότητα του απορρυπαντικού στη θήκη B.

Για πολύ βρώμικα ρούχα ή λεκέδες από τσίλι, καφέ, σάλτσες, φρούτα κλπ, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το βασικό πρόγραμμα, αλλά και πάλι αν δεν χρησιμοποιηθεί το απορρυπαντικό κατά τον καλύτερο τρόπο μπορεί οι λεκέδες να μη βγουν με το πρώτο πλύσιμο.

B. Διακόπτης Επιλογής Θερμοκρασίας



Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού της κυρίως πλύσης σε κάθε πρόγραμμα, εκτός από το πρόγραμμα για μάλλινα όπου η ανώτατη θερμοκρασία περιορίζεται αυτόματα στους 30° - 40° C, εκτός και αν έχετε επιλέξει μια χαμηλότερη θερμοκρασία με το διακόπτη.

Οι συνιστώμενες θερμοκρασίες είναι οι ακόλουθες:

Βαμβακερά	από max έως 60°
Οικονομικά Προγράμματα	από 60° έως 40°
Ευταθή Υφάσματα & Συνθετικά	από 60° έως 30°

Εάν θέλετε να πλύνετε με κρύο νερό γυρίστε το διακόπτη στη θέση ☼.

Προσοχή: Συνηθίστε να γυρίζετε το διακόπτη στη θέση ☼ στο τέλος κάθε προγράμματος για να αποφύγετε να αφήσετε τη λάμπα θερμοκρασία στο εσθίμενο πρόγραμμα.

C. Διακόπτης Λειτουργίας/Στάσεως (ON/OFF) ①

Πατήστε τον για να ξεκινήσετε το πλυντήριο. Ξαναπατήστε τον για να το σταματήσετε.

D. Διακόπτης Μισού (1/2) Φορτίου [1/2]

Το διακόπτη αυτό τον πατάμε όταν θέλουμε να πλύνουμε μόνο λίγα ρούχα (1/2 φόρτο) οπότε το πλυντήριο παίρνει λιγότερο νερό κίνοντας έτσι οικονομία. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται να μη βάζετε περισσότερα από 1,5 κιλό στεγνά ρούχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη πατάτε αυτό το διακόπτη στα προγράμματα ευπαθών ή μάλλινων.

E. Διακόπτης Αποφυγής Στιγμιάτος

Πιέστε τον όταν δεν θέλετε στίψιμο στο τέλος του προγράμματος, π.χ. για συνθετικά που προτιμάτε να στεγνώσουν κρεμασμένα.

Πόρτα:

Η πόρτα είναι εφοδιασμένη με ένα ηλεκτρικό κλείστρο ασφαλείας που δεν επιτρέπει τη λειτουργία του πλυντηρίου όταν είναι ανοικτή και δεν της επιτρέπει να ανοίξει πριν το τέλος του προγράμματος. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει 90 δευτερόλεπτα μετά το τέλος του προγράμματος. Η πόρτα μπορεί επίσης να ανοίξει αν πατήσετε το Διακόπτη Λειτουργίας στο OFF ή βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα και περιμένετε για 90 δευτερόλεπτα πριν την ανοίξετε.

ΕΠΙΛΟΓΗ΄ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Πως να επιλέξετε το απορρυπαντικό σας

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια.

- Απορρυπαντικά σε σκόνη για όλα τα είδη πούχων και βαθμούς λερωμάτος.
- Υγρά απορρυπαντικά που είναι περισσότερο κατάλληλα για πλύση σε χαμηλή θερμοκρασία χωρίς πρόπλυση (μέγιστη θερμοκρασία 60^oC)
- Ειδικά "μαλακά" απορρυπαντικά για ορισμένα είδη ευπαθών πούχων (για πλύση σε θερμοκρασία έως 60^oC), καθώς και μάλλινα.

Τα βασικά συστατικά των απορρυπαντικών αναγράφονται στη συσκευασία τους όπως π.χ.: Λευκαντικά, ένζυμα κλπ. Διαλέξτε το απορρυπαντικό που είναι πιο κατάλληλο για τον τύπο και το βαθμό λερωμάτος των πούχων.

Μην βάζετε λευκαντικά που περιέχουν χλωρίνη στο πλυντήριο γιατί μπορεί να καταστρέψουν τα ευπαθή ρούχα καθώς και τα δαстиχένια μέρη.


Ποσότης απορρυπαντικού

- Θήκη Α για την πρόπλυση
- Θήκη Β για την κύρια πλύση
- Θήκη C για υγρά μαλακτικά

Η συνολική ποσότητα του απορρυπαντικού που απαιτείται για την πρόπλυση και την κύρια πλύση, ανάλογα και με το βαθμό σκληρότητας του νερού, αναγράφεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Η ακριβής ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Τη σκληρότητα του νερού
- Το είδος του υφάσματος
- Το βαθμό λερωμάτος των πούχων

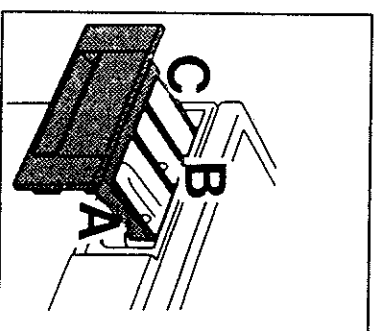

Σκληρότης του Νερού

Βαθμός Σκληρότητας	Χαρακτηρισμός Νερού	Γερμανικοί °dH	Γαλλικοί °fH
1	Μαλακό	0 - 7 ^o	0 - 12 ^o
2	Κανονικό	7 - 14 ^o	12 - 25 ^o
3	Σκληρό	14 - 21 ^o	25 - 37 ^o
4	Πολύ σκληρό	άνω των 21 ^o	άνω των 37 ^o

Υγρά Απορρυπαντικά

Τα υγρά απορρυπαντικά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες τους αλλά για θερμοκρασίες μέχρι 60^o C. Όταν τα χρησιμοποιείτε μπορείτε να παρακάμψετε την πρόπλυση. Γι' αυτό η ποσότης που συνιστάται από τον κατασκευαστή τους αναφέρεται στην κύρια πλύση.

Η Χρήση των Μαλακτικών

Εκτός του ότι κάνουν τα ρούχα μαλακότερα, τα μαλακτικά ελαττώνουν επίσης τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού στις συνθετικές ίνες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν πλένετε πετσέτες, μάλλινα, κουρτίνες κλπ.

- Βάλτε το μαλακτικό στη θήκη C, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Κλείστε το συρτάρι της σαπουνόθηκης.
 - Το μαλακτικό πέφτει αυτόματα στον κάδο κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος. Στο τέλος της κύριας πλύσης μία μικρή ποσότητα νερού παραμένει στη θήκη C. Αυτό χρησιμεύει στο να αραιώνει ορισμένα μαλακτικά που ίσως είναι πολύ παχύρρευστα ή συμπυκνωμένα. Εάν στη θήκη C παραμένει περισσότερο νερό από το κανονικό, σημαίνει είτε ότι η διάταξη αποχέτευσης έχει φράξει είτε ότι ανοίξατε το συρτάρι κατά τη διάρκεια του τελευταίου ξεβγάλματος με αποτέλεσμα να διακώλυτε τον σιφονισμό της διάταξης αποχέτευσης που θα δόξαζε το νερό.
 - Οδηγίες καθαρισμού δίδονται στη σελίδα 19.
- Μην βάζετε ποτέ μαζί μέσα στη θήκη μαλακτικά και λευκαντικά γιατί μπορεί να φράξετε το σύστημα υπερχείλησης.