


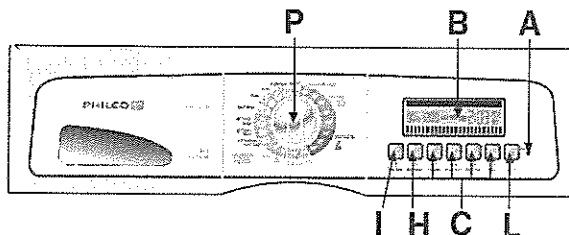

**ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ**

- A Ενδεικτική λυχνία Start
- B Οθόνη
- C Πλήκτρα προαιρετικών λειτουργιών
- H Πλήκτρο επιλογής στυψίματος
- L Πλήκτρο έναρξης
- I Πλήκτρο καθυστερημένης εκκίνησης
- P Διακόπτης προγραμμάτων και θερμοκρασιών



**ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ**

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ "EASY LOGIC"**

Το ηλεκτρονικό πλυντήριο διαθέτει ένα σύστημα "EASY LOGIC" που αναγνωρίζει αυτόματα την ποσότητα των ρούχων στον κάδο ρυθμίζοντας κατάλληλα τα λίτρα του νερού που θα χρησιμοποιηθούν και μειώνοντας αναλόγως το χρόνο πλυσίματος επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση νερού, χρόνου και ενέργειας. Σε περίπτωση που η ποσότητα των ρούχων για πλύσιμο είναι μικρότερη από το μέγιστο συνιστώμενο φορτίο (βλ. πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών), η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται μειώνεται με αναλογία 2 λίτρων για κάθε Kg λιγότερων ρούχων. Σε περίπτωση πλυσίματος με μισό ή μικρότερο φορτίο, η συσκευή εκτελεί αυτόματα ένα ξέβγαλμα λιγότερο σε σχέση με τα προβλεπόμενα. ΣΗΜ. Η λειτουργία "EASY LOGIC" είναι ενεργή μόνο στα προγράμματα για βαμβακερό.

**▼ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ:**


(ακολουθώντας τις οδηγίες, το πλυντήριο θα εκτελέσει τον επιλεγμένο κύκλο πλυσίματος)

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο και κλείστε καλά την πόρτα.  
Προσοχή: Η υπερφόρτωση του πλυντηρίου απαγορεύεται. Αποφύγετε το πλύσιμο υφασμάτων που απορροφούν μεγάλη ποσότητα νερού, π.χ. χαλιά.
3. Βάλτε στις αντίστοιχες θήκες το απορρυπαντικό σε σκόνη με ελεγχόμενο αφρό και το μολακτικό για αυτόματα πλυντήρια (βλέπε κεφάλαιο "ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ")
4. Κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικών και προσέξτε να μην το ανοίξετε ενώ λειτουργεί το πλυντήριο γιατί μπορεί να τρέξουν νερά.
5. Γυρίστε το διακόπτη προγραμμάτων (P) επιλέγοντας το επιθυμητό πρόγραμμα και τη θερμοκρασία ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος για πλύσιμο (βλ.: "ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ").

ΣΗΜ. Γυρνώντας το διακόπτη, στην οθόνη εμφανίζεται αυτόματα η διάρκεια του επιλεγμένου κύκλου σε λεπτά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο χρόνος μειώνεται μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη END, που υποδηλώνει το τέλος του προγράμματος.

6. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος πιέζοντας το πλήκτρο (H) (βλ. "ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΥΨΙΜΟ").
7. Πιέστε τα πλήκτρα (C) των επιθυμητών λειτουργιών (βλ. "ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ"). Τα πλήκτρα που πιέζονται ανάβουν και ο χρόνος στην οθόνη μεταβάλλεται ανάλογα με τις προγραμματιζόμενες λειτουργίες.
8. Εάν το επιθυμείτε, πιέστε το πλήκτρο (I) (βλ. "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ").
9. Πιέστε το πλήκτρο (A) για να ξεκινήσει ο κύκλος πλυσίματος (βλ. "ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ").
10. Στο τέλος του πλυσίματος γυρίστε το διακόπτη προγραμμάτων (P) στη θέση "STOP".
11. Με τα χέρια στεγνά, αποσυνδέστε το φινι του πλυντηρίου από την πρίζα.
12. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
13. Κλείστε τη βρύση τροφοδοσίας νερού.

## ▼ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΥΨΙΜΟ:

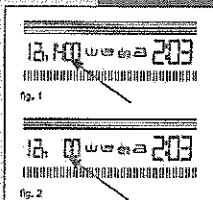

Η συσκευή διαθέτει ευρεία επιλογή προγραμμάτων στυψίματος που μπορείτε να επιλέξετε πριν την έναρξη του προγράμματος. Για να επιλέξετε το στύψιμο αρκεί να πιέσετε απλώς το πλήκτρο (H) έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή (εικ.1). Εάν θέλετε την εξαίρεση του στυψίματος, πιέστε το πλήκτρο έως ότου απομεινεί στην οθόνη το σύμβολο του στυψίματος και η ένδειξη "00" (εικ.2)


ΣΗΜ. Η μέγιστη ταχύτητα στυψίματος διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και είναι αυτή που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η μέγιστη συνιστώμενη ταχύτητα στυψίματος, είναι αυτή που ανάβει αυτόματα όταν επιλέγετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

### Έλεγχος ισορροπίας του φορτίου στο στύψιμο:

Το πλυντήριο διαθέτει ειδικό σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου για τη σωστή ισορροπία του φορτίου. Το σύστημα, πριν από κάθε στύψιμο, φροντίζει ώστε τα ρούχα να κατανομηθούν στον κάδο όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα.

Σε περίπτωση ανώμαλης κατανομής του φορτίου η τελική ταχύτητα στυψίματος μειώνεται για λόγους ασφαλείας και σε ακραίες περιπτώσεις δεν εκτελείται καθόλου.


## ▼ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ:

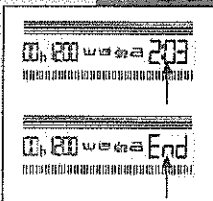

Με την επιλογή κάθε προγράμματος μέσω του διακόπτη (P), εμφανίζεται στην οθόνη η αντίστοιχη ταχύτητα στυψίματος, η φάση του πλυσίματος και ο χρόνος της διάρκειας του κύκλου. Ο χρόνος αυτός μειώνεται σταδιακά έως το μηδέν με τον τερματισμό του προγράμματος και στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη "END" στην οθόνη. Στο σημείο αυτό μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα.


ΣΗΜ. Στα προγράμματα "Βαμβακερά", η διάρκεια του κύκλου πλυσίματος που εμφανίζεται αρχικά στην οθόνη είναι απλώς ενδεικτική, καθώς επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες όπως: θερμοκρασία και πίεση εισόδου του νερού και ποσότητα ρούχων στον κάδο. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής μεταβάλλει αυτόματα τον αναγκαίο χρόνο για τον προγραμματισμένο κύκλο με βάση αυτούς τους παράγοντες, επιτυγχάνοντας έτσι τις μέγιστες επιδόσεις στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

## ▼ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ:

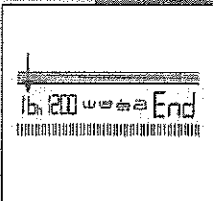


Η συσκευή διαθέτει λειτουργία που επιτρέπει την καθυστέρηση του πλυσίματος έως τις 16 ώρες. Σε κάθε πίεση του πλήκτρου (I), στην οθόνη εμφανίζονται οι ώρες από 1... έως 16 μετά την πάροδο των οποίων η συσκευή αρχίζει την έναρξη του πλυσίματος. Πιέζοντας το πλήκτρο (L), το πλυντήριο αρχίζει αυτόματα τον κύκλο πλυσίματος μετά την πάροδο του προγραμματισμένου αριθμού ωρών.

## ▼ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ:

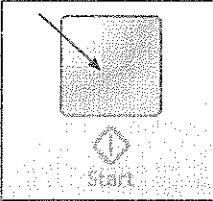

Αφού εκτελέσετε όλες τις ενέργειες που περιγράφονται από τα σημεία από 1 έως 8 της παραγράφου "ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ", πιέζοντας αυτό το πλήκτρο το πλυντήριο ξεκινάει τον κύκλο πλυσίματος. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει μετά από 2-3 δευτερόλεπτα, υποδηλώνοντας ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη και ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα.

## ▼ "STOP" ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

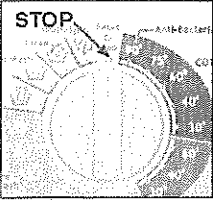

Η λειτουργία stop επιτρέπει τον επαναπρογραμματισμό του πλυντηρίου. Αν για οποιδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλυσίματος, θέλετε να τον αλλάξετε ή θέλετε να προσθέσετε αργότερα άλλα ρούχα στο εσωτερικό του πλυντηρίου, αρκεί να τοποθετήσετε το διακόπτη προγραμμάτων στη θέση "STOP", το πλήκτρο "START" σβήνει, και στη συνέχεια να επιλέξετε το νέο πρόγραμμα που επιθυμείτε και να πιέσετε το πλήκτρο "START".

**Προσοχή!!** Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή μόνο αν είναι αναγκαίο και μόνο αν το πρόγραμμα που διακόπτεται έχει αρχίσει όχι παραπάνω από 3 λεπτά. Πριν ανοίξετε την πόρτα μετά το stop, πρέπει να περιμένετε 2 λεπτά για να ξεμπλοκάρει.



## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αν πατηθεί ένα από τα παρακάτω πλήκτρα, το αντίστοιχο σύμβολο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν διαπιστώσετε ότι πιάσατε το πλήκτρο κατά λάθος ή εάν αλλάξετε ιδέα, πιέστε πάλι το πλήκτρο για να ακυρώσετε την επιλογή.

### ▼ ΠΡΟΠΛΥΣΗ:

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, το πλυντήριο εκτελεί μία σύντομη πρόπλυση με ε μέγιστη θερμοκρασία 40°C επί 10 περίπου λεπτά. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα προγράμματα "ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ και DAILY". Το πλήκτρο φωτίζεται.

ΣΗΜ. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να βάλετε απορρυπαντικό και στην ειδική θήκη για την πρόπλυση.



Pre-Wash

### ▼ ΕΝΤΟΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ:

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, η συσκευή θα εκτελέσει ένα πλύσιμο στην επιλεγμένη θερμοκρασία αλλά σε περισσότερο χρόνο. Το πλήκτρο είναι ενεργό με τα προγράμματα "ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ" και "ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ".



Energy Wash

### ▼ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ:

Το πλυντήριο έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η κατανάλωση νερού. Σε περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή σε περίπτωση που παρατηρούνται υπολείμματα απορρυπαντικού στο τέλος του κύκλου, η συσκευή εκτελεί ένα συμπληρωματικό ξέβγαλμα πιέζοντας αυτό το πλήκτρο.



Plus Rinses

### ▼ ΣΤΕΓΝΩΜΑ:

Το πλήκτρο σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρόνο στεγνώματος που εμφανίζεται στην οθόνη.

ΣΗΜ. Η χρήση των προαιρετικών λειτουργιών εξαρτάται από τον τύπο του επιλεγμένου προγράμματος και κατά συνέπεια εάν το πρόγραμμα δεν επιτρέπει τη λειτουργία η πίεση του πλήκτρου δεν έχει κανένα αποτέλεσμα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ).




## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

### ▼ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ:

Το στεγνώμα μπορεί να γίνει αυτόματα μετά το πλύσιμο. Αρχίζει με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων πλυσίματος "Βαμβακερά" και "Συνθετικά", ή στη χειροκίνητη λειτουργία, (αν π.χ. έχετε πλύνει τα ρούχα στο χέρι). Για το στεγνώμα στη χειροκίνητη λειτουργία το στύψιμο θα πρέπει πάντα να γίνεται τουλάχιστον στις 800 σ.α.λ. (βλ. πίνακα "ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ").

### ▼ ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (Βαμβακερά και Συνθετικά):

Βάλτε τα ρούχα στον κάδο (βλ. πίνακα "ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ"), επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα πλυσίματος με τον ειδικό διακόπτη, ρυθμίστε τις λειτουργίες με τα διάφορα πλήκτρα, ρυθμίστε το στεγνώμα με το πλήκτρο που έχει το σύμβολο , πιέστε το πλήκτρο Start. Επιλέγοντας το πλήκτρο (!), το πρόγραμμα πλυσίματος και στεγνώματος ξεκινά με καθυστέρηση. Αν η συσκευή μετά το πλύσιμο δεν στεγνώνει και το εικονίδιο του στυψίματος αναβοσβήνει μαζί με το πλήκτρο start, σημαίνει ότι το φορτίο έχει συσσωρευτεί ή μπερδευτεί. Επομένως είναι απαραίτητο να βγάλετε τα ρούχα, να τα ξεδιπλώσετε, να τα ξαναβάλετε στον κάδο τοποθετώντας τα ομοίωμορφα, να κλείσετε την πόρτα και να πιέσετε το πλήκτρο Start.

## ▼ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ:

Το στέγνωμα στη χειροκίνητη λειτουργία μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο: αν έχετε πλύνει τα βαμβακερά ή συνθετικά ρούχα εκτός του πλυντηρίου, θα πρέπει να βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα στύψιματος και να τα στύψετε σε μια ταχύτητα όχι μικρότερη από τις 800 σ.α.λ. (ένα στύψιμο σε χαμηλή ταχύτητα αυξάνει το ποσοστό υγρασίας στο εσωτερικό του υφάσματος). Στο τέλος γυρίστε το δείκτη του διακόπτη στο στέγνωμα (βλ. πίνακα "ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ") και επιλέξτε το χρόνο στεγνώματος με το πλήκτρο . Πιέστε το πλήκτρο Start.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΤΙΚΕΤΕΣ	ΤΥΠΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	Θόκος απορροπτικού	ΕΝΕΡΓΑ ΠΛΗΚΤΡΑ			
					Pre-Wash	Energy Wash	Plus Rinse	Dryer
ΛΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩ Ν ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ	90°		Λευκά βαμβακερά πολύ βρώμικα και με λεκέδες οργανικής φύσης.		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ	75°		Για οσντόνια, πουκάμισα, τραπεζομάντιλα, πετσέτες από ανθεκτικά πολύ βρώμικα υφάσματα		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ *	60°		Για πουκάμισα, τραπεζομάντιλα, πετσέτες από ανθεκτικά υφάσματα με κανονική βρωμιά		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ	40°		Πολύ βρώμικα λευκά και εμπριμέ ανθεκτικά υφάσματα		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ	30°		Ευαίσθητα εμπριμέ, λευκά με λίγη βρωμιά		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	60°		Πολύ βρώμικα συνθετικά ανθεκτικά εμπριμέ υφάσματα		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	40°		Συνθετικά ευαίσθητα εμπριμέ υφάσματα με λίγη βρωμιά		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	30°		Συνθετικά ευαίσθητα εμπριμέ υφάσματα με λίγη βρωμιά		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	40°		Ευαίσθητα βαμβακερά, βισκόζ και μικτά ευαίσθητα		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	30°		Ευαίσθητα βαμβακερά, βισκόζ και μικτά ευαίσθητα		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΜΑΛΛΙΝΑ ***	40°		Μάλλινα που πλένονται σε πλυντήριο		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΜΑΛΛΙΝΑ	30°		Μάλλινα που πλένονται σε πλυντήριο		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ

\* Πρόγραμμα αναφοράς για ενεργειακή κατάταξη, βάσει του κανονισμού EN60456 με μέγιστη ταχύτητα στύψιματος και πλήκτρο έντονου πλυσίματος επιλεγμένο.

\*\*\* Το πρόγραμμα "κύκλος μάλλινων" του πλυντηρίου είναι εγκεκριμένο από την Woolmark για το πλύσιμο μάλλινων ρούχων με την ετικέτα "πλένεται σε πλυντήριο" που φέρουν τα σήματα της The Woolmark Company. Ακολουθήστε τις υποδείξεις τις ετικέτας που είναι ραμμένη στο ρούχο και τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου. M0402-M0403-M0404-M0405.



## ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΤΙΚΕΤΕΣ	ΤΥΠΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	Θέση σπορροπτικού	ΕΝΕΡΓΑ ΠΛΗΚΤΡΑ			
					Pre-Wash	Energy Wash	Plus Rinses	Dryer
ΜΑΛΛΙΝΑ	ΚΡΥΟ	—	Μάλλινα που πλένονται σε πλυντήριο		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΒΥΔΙΣΜΑ								
ΠΡΟΕΙΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ	35°		Ευαίσθητα βαμβακερά, βισκόζ και μικτά ευαίσθητα με λίγη βρωμιά. Διάρκεια περίπου 35/40 Min		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ	40°		Ευαίσθητα βαμβακερά, χρωματιστά ευαίσθητα με λίγη βρωμιά. Καθημερινή χρήση		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ	ΚΡΥΟ	—	Ευαίσθητα ρούχα		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΣΤΕΓΝΩΜΑ	—	—	Για στεγνώμα στο χέριρο κίνητο		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΞΕΒΓΑΛΜΑ	—	—	Για ξέβγαλμα και φρεσκάρισμα των ρούχων		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΥΨΙΜΟ	—	—	Άδειασμα και τελικό στύψιμο		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΑΘΗΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	PWD608LFW3CF	PWD812LFW3CF	PWD812LFW3CG
Διαστάσεις:			
Πλάτος cm.:	59.5	59.5	59.5
Ύψος cm.:	85.0	85.0	85.0
Βάθος cm.:	55.0	57.0	57.0
Μέγιστο συνιστώμενο φορτίο στυψίμο:			
	6,0 Kg	8,0 Kg	8,0 Kg
	3,0 Kg	4,0 Kg	4,0 Kg
	1,5 Kg	2,0 Kg	2,0 Kg
Μέγ. ταχύτητα στυψίματος: (σ.α.λ.)	800	1200	1200
Πίεση του νερού	ελάχ. 0,05 MPa - μέγ. 1 MPa		
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς/ Ηλεκτρική σύνδεση	βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών		

### ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

	PWD608LFW3CF	PWD812LFW3CF	PWD812LFW3CG
Βαμβακερά	Μέγ. Kg. 3,0	140' - 150' για φύλαξη	Μέγ. Kg. 5,0
Βαμβακερά	Μέγ. Kg. 3,0	120' - 140' για σιδέρωμα	Μέγ. Kg. 5,0
Συνθετικά	Μέγ. Kg. 1,5	100' - 120' για φύλαξη	Μέγ. Kg. 2,5
Συνθετικά	Μέγ. Kg. 1,5	90' - 110' για σιδέρωμα	Μέγ. Kg. 2,5

Οι συνιστώμενοι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και εξαρτώνται από τον τύπο του υφάσματος και από την πείρα του χρήστη.

Για ένα πλύσιμο με το μέγιστο φορτίο ρούχων, το στεγνώμα πρέπει να γίνει σε δύο φάσεις με το μισό φορτίο την κάθε φορά.